

# Horizon HD DVR

OFT



# Obsah

<b>ÚVOD .....</b>	<b>5</b>
Klíčové vlastnosti .....	5
Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD.....	5
<b>HORIZON HD DVR.....</b>	<b>5</b>
Obsah balení.....	5
Váš box Horizon HD DVR .....	6
Dálkový ovladač Horizon – představení .....	7
<b>A ZAČÍNÁME .....</b>	<b>13</b>
A1 Připojení boxu Horizon HD DVR .....	13
Konektory boxu Horizon HD DVR .....	13
Připojení k televizoru.....	15
Připojení k telefonu .....	16
A2 První spuštění boxu Horizon HD DVR.....	17
Připojení k elektrické zásuvce.....	17
Spuštění boxu Horizon HD DVR .....	18
A3 Připojení k jiným zařízením .....	20
Připojení k osobnímu počítači.....	20
Připojení ke zvukovým zařízením .....	21
Automatické spárování WPS PBC.....	21
A4 Nastavení domácí sítě.....	22
Použití boxu Horizon HD DVR jako směrovače (přístupového bodu) .....	22
Připojení počítače pomocí sítě Wi-Fi.....	23
<b>B STRUČNÝ PŘEHLED .....</b>	<b>27</b>
B1 Procházení možnostmi nabídky .....	27
Dlouhé a krátké stisknutí tlačítek .....	27
B2 Zapnutí a sledování televizoru.....	28
B3 Přepínání programů.....	28
Zobrazení stručného přehledu programů.....	28
Používání panelu programů .....	28
Zobrazení podrobného televizního průvodce .....	29
B4 Pozastavení a převínutí živého programu .....	30
B5 Rychlý záznam .....	30
Okamžitý záznam .....	30
Přidání dalších časů záznamu.....	30
B6 Používání úsporného režimu .....	31
<b>C NABÍDKY .....</b>	<b>32</b>
C1 HLAVNÍ NABÍDKA .....	33
C2 Sledujete.....	35
Panel programů .....	35
Akční nabídka.....	36
Přepínání programů s obrazem přes celou obrazovku.....	37
Uzamčené položky .....	38
Ovládací prvky přehrávání médií.....	38
C3 Doporučené .....	40
Nastavení.....	40
Doporučujeme .....	41
Akční nabídka.....	41
C4 TV Průvodce .....	42

## Obsah

Blokované součásti .....	43
Zobrazení všech programů .....	43
Upravit časovou osu .....	45
Akční nabídka .....	47
C5 Hledat .....	48
C6 Knihovna .....	50
Nahrávky .....	50
Plán nahrávek .....	50
Akční nabídka pro Moje nahrávky .....	51
Funkce pro Moje nahrávky .....	53
Koupení videa z videotéky .....	53
C7 Videotéka .....	54
Kategorie .....	55
Akční nabídka .....	58
C8 Nastavení .....	59
Podpora .....	59
Další nastavení .....	59
Vlastnosti .....	60
PIN a rodičovský zámek .....	62
Domácí síť .....	62
Diagnostika .....	64
C9 Aplikace .....	65
Aplikace .....	65
Kategorie .....	65
Správa oblíbených .....	65
<b>D BOX HORIZON HD .....</b>	<b>68</b>
D1 Úvod .....	68
Klíčové rozdíly u boxu Horizon HD DVR .....	68
<b>E RŮZNÉ .....</b>	<b>69</b>
E1 Oznámení na obrazovce .....	69
Zprávy .....	69
E2 Uzamčené položky .....	70
Odemknutí pořadu nebo programu .....	70
E3 Konflikty .....	72
Konflikty záznamu programů .....	72
Vyřešit automaticky .....	72
Vyřešit ručně .....	73
Konflikty Správy místa na disku .....	73
<b>F DODATKY .....</b>	<b>76</b>
F1 Kontrola stavu kabelového modemu Horizon .....	76
Kontrola, zda je kabelový modem Horizon online .....	76
Kontrola úrovně signálu .....	76
Kontrola nastavení Wi-Fi .....	77
F2 Řešení potíží .....	78
Chybové zprávy .....	78
Problémy a řešení .....	78
F3 Seznam kódů modelů televizorů .....	79
F4 Bezpečnostní pokyny .....	86
F5 Informace .....	87
Pojmy a zkratky .....	87
Informace o autorských právech .....	87
Pokyny k recyklaci .....	88
F6 Soukromá domácí síť – ochrana soukromí .....	88

## Obsah

F7 Pravidla Open Source .....	89
Software Open Source .....	89
Licence Open Source .....	89
F8 Prohlášení o shodě.....	90

# Úvod

Děkujeme vám, že jste si zvolili Horizon! Vítáme vás ve zcela novém zážitku ze sledování televize. Upřímně doufáme, že se vám budou líbit úžasné nové funkce, které Horizon nabízí.

## Klíčové vlastnosti

Horizon je dodáván s jedinečnými funkcemi, které poskytují plně přizpůsobený zážitek ze zábavy. Může si pamatovat televizní programy, které jste nahráli nebo sledovali. Díky těmto informacím může Horizon nabídnout na míru televizní nabídku programů, sledování filmů na vyžádání a televizních seriálů, které by vás mohly zajímat.

## Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD

Horizon používá boxy Horizon HD DVR nebo Horizon HD. Oba jsou téměř identické, takže většina funkcí boxu Horizon HD DVR vysvětlených v této příručce se vztahuje také na box Horizon HD. Některé funkce, jako záznam, jsou k dispozici pouze v boxu Horizon HD DVR. V takových případech najdete v této příručce odpovídající poznámku. Další informace o boxu Horizon HD najdete v části D. Rozdíl je v tom, že box Horizon HD DVR obsahuje zabudovaný pevný disk a integrovaný kabelový modem s routerem, který je pro službu nezbytný, box Horizon HD žádný pevný disk neobsahuje.

# Horizon HD DVR

## Obsah balení

Opatrně rozbalte box a zkontrolujte, že jste obdrželi všechny součásti uvedené níže:

**Box Horizon**



**Kabel HDMI**



**Dálkový ovladač**



**Napájecí kabel**



**Instalační příručka  
a návod k použití  
Horizon**



**Napájecí zdroj**



**Koaxiální kabel**



**Kabel Ethernet**



Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, obraťte se na místní služby péče o zákazníky na telefonním čísle **123456789**.

### Váš box Horizon HD DVR



- 1 **Záznam:** Box Horizon HD DVR zaznamenává alespoň jeden program.
- 2 **Připojení Wi-Fi:** Připojení Wi-Fi boxu Horizon HD DVR je zapnuto.
- 3 **Tlačítka přepnutí programů nahoru/dolů:** Pro ruční přepínání programů.
- 4 **Tlačítko zapnout/úsporný režim:** Přepne box Horizon HD DVR mezi režimem zapnuto a úsporným režimem.
  - **Zelená ikona napájení:** Box Horizon HD DVR je zapnutý.
  - **Oranžová ikona napájení:** Rychlý úsporný režim.
  - **Červená ikona napájení:** Standardní úsporný režim (zapnete 2x stisknutím tlačítka Power/BOX).
  - **LED nesvítí:** Bez napájení, vypínač na zadní straně boxu Horizon HD DVR je vypnutý.
  - **Blikající oranžová ikona napájení:** Probíhá stahování softwaru.

# Dálkový ovladač Horizon – představení

Dálkový ovladač Horizon umožňuje ovládání všech funkcí boxu Horizon HD DVR a základních funkcí televizoru.

### **Klávesnice**

Zadní strana dálkového ovladače obsahuje klávesnici, která umožňuje zadávat písmena a slova ve vyhledávači a v aplikacích, jako jsou Facebook, YouTube nebo Twitter.

### **Rádiové signály**

Dálkový ovladač komunikuje s boxem Horizon HD DVR pomocí rádiových signálů. To znamená, že dálkový ovladač nemusíte namířit na box Horizon HD DVR. Pokud chcete, můžete box Horizon HD DVR umístit z dohledu. Například do skříňky nebo za závěs.

### **Tlačítka pro přímý přístup**

Stisknutím jediného tlačítka můžete zobrazit své nahrávky, otevřít televizního průvodce nebo vstoupit do prostředí obsahu na vyžádání a přehrát filmy.

## Úvod

### Dálkový ovladač Horizon – přední strana

Dálkový ovladač Horizon je nepostradatelný při využívání boxu Horizon. Jeho prostřednictvím můžete ovládat všechny funkce boxu Horizon HD DVR.

## OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

### 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU

Zapne televizor nebo jej vypne (přepne do úsporného režimu).

### 2. Zdroj signálu

Přepne mezi různými porty videa na televizoru.

### 3. TV HLAS. +/HLAS. -

Nastaví hlasitost televizoru.

### 4. Ztlumení televizoru

Přepne hlasitost televizoru na ztlumeno a zpět.

## OVLÁDÁNÍ BOXU HORIZON

### 5. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BOXU

Zapne televizor nebo jej vypne (přepne do úsporného režimu).

### 6. Číslice

Umožňují přímé zadání čísla programu nebo číslice v textu.

### 7. NABÍDKA

Otevře hlavní nabídku.

### 8. Tlačítka se šipkami

Přesunou zvýraznění na obrazovce při výběru různých možností.

### 9. OK

Potvrdí výběr v nabídce nebo otevře panel programů.

### 10. ZPĚT

Přejde v nabídce o krok zpět.

### 11. Tlačítko Živé vysílání

- Přepne na poslední sledovaný program při sledování živého televizního vysílání.

- Zavře nabídku a vrátí se do živého televizního vysílání.

- Vráť se k živému televiznímu vysílání při přehrávání pozastaveného televizního programu, záznamu, obsahu na vyžádání nebo obsahu domácí sítě.

### 12. PROG. +/PROG. -

Vybere program s vyšším nebo nižším číslem.

### 13. Informace o programu

Představí další informace o aktuálně vybraném nebo přehrávaném programu

### 14. TEXT

Otevře teletext. Teletext ukončete stisknutím tlačítka ZPĚT.

### 15. Tlačítka pro přímý přístup

Přenesou vás přímo k dané akci.

### 16. Stop

Zastaví aktuální záznam nebo program na vyžádání nebo při pozastavení pořadu vás přesune zpět do živého vysílání.

### 17. Rychle posunout vpřed

Rychle posune vpřed během přehrávání filmu, záznamu nebo živého programu s časovým zpožděním.

### 18. Záznam


Nahraje vybraný program.

### 19. Posunout zpět

Posune záznam zpět během filmu, záznamu nebo živého programu.

### 20. Přehrát/Pozastavit

Pozastaví přehrávání současného programu nebo videa nebo v něm pokračuje nebo pozastaví živé vysílání.

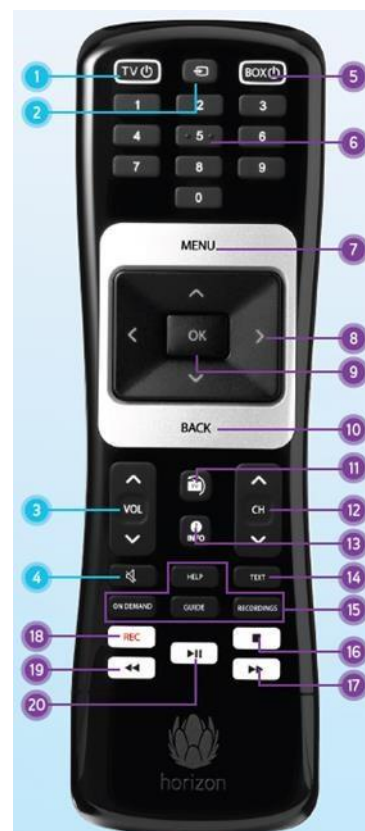



## Úvod

\*Tlačítka DVR a Pozastavit/Záznam/Posunout zpět/Posunout vpřed u boxu Horizon HD nefungují.

# Dálkový ovladač Horizon – strana klávesnice

Zadní strana dálkového ovladače obsahuje klávesnici, která umožňuje zadávat písmena a slova ve vyhledávači a v aplikacích, jako jsou Facebook, YouTube nebo Twitter.

### 1. Akční tlačítka

#### - NABÍDKA

- **ZPĚT** – přejde v nabídce o krok zpět.
- **OK** – potvrdí výběr v nabídce nebo otevře panel programů.

### 2. Barevná tlačítka

Využití v teletextu

### 3. Caps Lock

Prvním stisknutím přepne na psaní velkými písmeny, druhým stisknutím tuto funkci deaktivuje

### 4. Klávesnice pro zadávání textu

- **Fn (zelená):** stiskněte a podržte tuto klávesu; stisknutím klávesy se zeleným znakem se daný znak aktivuje.
- **Fn (žlutá):** stiskněte a podržte tuto klávesu; stisknutím klávesy se žlutým znakem se daný znak aktivuje.

### 5. Navigace

Klávesy pro vodorovné i svislé procházení nabídky.

### 6. Tlačítko uzamčení klávesnice

Dálkový ovladač automaticky rozpozná, která strana směřuje vzhůru, a aktivuje pouze tlačítka na této straně. Tuto funkci lze potlačit a stisknutím tlačítka uzamčení klávesnice a aktivovat tlačítka klávesnice, i když směřují dolů.

### 7. Tlačítko párování

Dálkový ovladač se s boxem Horizon HD DVR spáruje automaticky. Tlačítko párování je k dispozici pro případ, že budete kdykoli potřebovat toto připojení obnovit. Chcete-li ovladač spárovat, zaměřte levou stranu klávesnice směrem k boxu HD DVR. Zkontrolujte, zda je box Horizon HD DVR zapnutý, a pak stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko párování.

### 8. 0–9 číslic pro výběr programů a vložení kódu PIN



# Připojení dálkového ovladače k boxu Horizon HD DVR

Chcete-li naplno využít všech možností boxu Horizon, je třeba s ním propojit dálkový ovladač Horizon.

1. Zkontrolujte, zda je box Horizon HD DVR zapnutý. Prostor mezi boxem Horizon HD DVR a dálkovým ovladačem by neměl být zakrytý.
2. Z přihrádky na baterie vyjměte žlutou vytahovací kartu.
3. Otočte dálkový ovladač stranou klávesnice směrem nahoru.
4. Stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko párování a ovladač namiřte na box Horizon HD DVR (viz obrázek).
5. Po dokončení tohoto postupu komunikuje dálkový ovladač s boxem Horizon HD DVR pomocí rádiových signálů. To znamená, že dálkovým ovladačem již nemusíte mířit na box Horizon HD DVR. Pokud chcete, nyní můžete box Horizon HD DVR umístit z dohledu. Například do skříňky nebo za závěs.

## Úvod



Tlačítko párování  
stiskněte na 10 sekund

## Úvod

### Připojení dálkového ovladače k televizoru

Dálkový ovladač Horizon poskytuje přístup ke všem možnostem digitální televize. Dálkový ovladač umožňuje ovládat box Horizon HD DVR a poskytuje přístup k základním funkcím vašeho televizoru. Nejprve je třeba připojit dálkový ovladač k televizoru. Poté můžete použít dálkový ovladač k zapnutí a vypnutí televizoru a nastavení jeho hlasitosti.

1. Tlačítko Televizor
2. Tlačítko ZDROJ
3. Tlačítko HLAS.

### Párování dálkového ovladače s televizorem

1. Zapněte televizor standardním způsobem.
2. Stiskněte a podržte tlačítko HLASITOST DOLŮ a současně stiskněte tlačítko ZDROJ. Po cca 3 sekundách se rozsvítí rozblíká červená kontrolka ZAPNUTÍ TELEVIZORU. Uvolněte obě tlačítka.
3. Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači zadejte 4 místný kód značky svého televizoru (viz str. 83 - 90).
4. Chcete-li ověřit připojení, namiřte dálkový ovladač na televizor a televizor vypněte pomocí tlačítka televizoru. Pokud se televizor nevypne, opakujte postup od kroku 1.
5. Pokud se televizor úspěšně vypne, uložte nastavení stisknutím tlačítka **REC**.




# A ZAČÍNÁME

## A1 Připojení boxu Horizon HD DVR

Zde začíná váš nový mediální zážitek. Zde naleznete popis boxu Horizon HD DVR, pokyny, jak zařízení nastavit a jak se můžete připojit k jiným (bezdrátovým) zařízením. Po úspěšném splnění pokynů můžete začít používat box Horizon HD DVR a zříjemnit si tak své nové mediální zážitky.

**DŮLEŽITÉ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PROSÍM NEJPRVE PŘIPOJTE KABELY KOAXIÁLNÍ, HDMI, ETHERNET A TELEFONNÍ A TEPRVE POTÉ NAPÁJECÍ KABEL BOXU.**

### Konektory boxu Horizon HD DVR

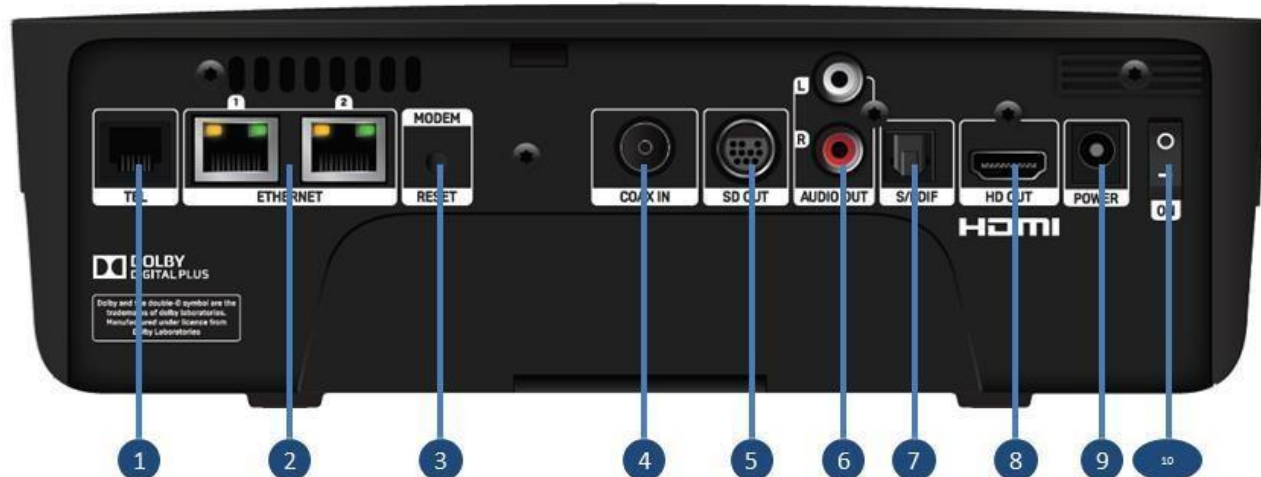

- |                             |  |                                       |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>1. Telefonní zásuvka</b> | Pro připojení k telefonním a telekomunikačním službám UPC.   | <b>6. Konektory výstupu audio L/P</b> | Pro připojení zvukových zařízení se vstupy L/P.                            |
| <b>2. Zásuvky Ethernet</b>  | Pro připojení k počítači nebo směrovači pomocí kabelu Ethernet.  | <b>7. SPDIF</b>                       | Pro připojení zvukových zařízení se zvukem Dolby Digital <sup>2</sup> 5.1. |
| <b>3. Obnovit modem</b>     | Pro obnovení nebo reboot interního kabelového modemu.  | <b>8. Zásuvka HDMI</b>                | Pro připojení k zařízením videa s obrazem HD <sup>1</sup> a zvukem.        |
| <b>4. Vstup COAX</b>        | Pro připojení koaxiálním kabelem do kabelové zásuvky UPC, zdířka DATA.   | <b>9. Elektrická zásuvka</b>          | Pro připojení do standardní elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru. |
| <b>5. Zásuvka SD</b>        | Pro připojení k zařízením videa se standardním obrazem a zvukem. Chcete-li využít tento konektor, požádejte místního zástupce o kabel SCART. | <b>10. Napájení zapnuto/vypnuto</b>   | Pro <b>zapnutí</b> a <b>vypnutí</b> boxu Horizon HD DVR.                   |

<sup>1</sup> HD je zkratka pro High Definition; jedná se o standard videa, který má rozlišení podstatně vyšší než tradiční televizní systémy.

<sup>2</sup> Vyrobeno v licenci společnosti DOLBY Laboratories. „DOLBY“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti DOLBY Laboratories.

## Stručný přehled




**11. Slot pro kartu** Pro čipové karty UPC.

**12. Port USB**

Pro připojení externích zařízení s konektory USB 2.0 (tato funkce není momentálně aktivní).

## Připojení do nástěnné kabelové zásuvky


Připojte box Horizon HD DVR do nástěnné kabelové zásuvky UPC koaxiálním kabelem, do zdířky označené, jako DATA. Zkontrolujte, zda jsou oba konektory pevně zapojeny.

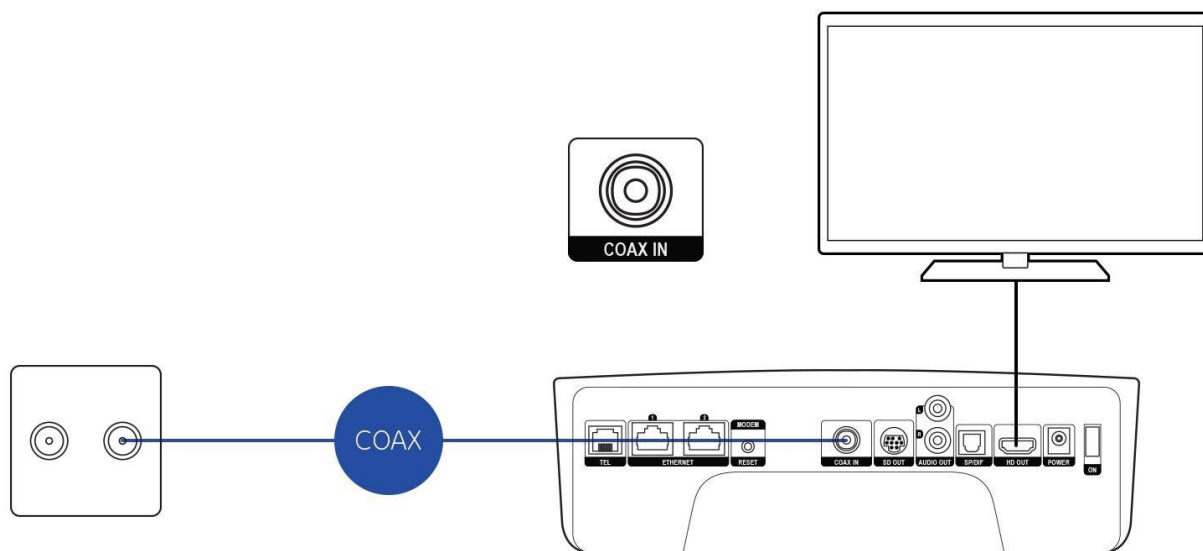

## Stručný přehled

### Připojení k televizoru

Box Horizon HD DVR je vybaven dvěma typy vstupních konektorů videa: HDMI (HD OUT) a SCART (SD OUT). Chcete-li sledovat televizi ve vysokém rozlišení, MUSÍTE k připojení boxu Horizon HD DVR k televizoru použít kabel HDMI. Pokud chcete použít kabel SCART, je třeba vyžádat si od místního zástupce UPC adaptér SCART.

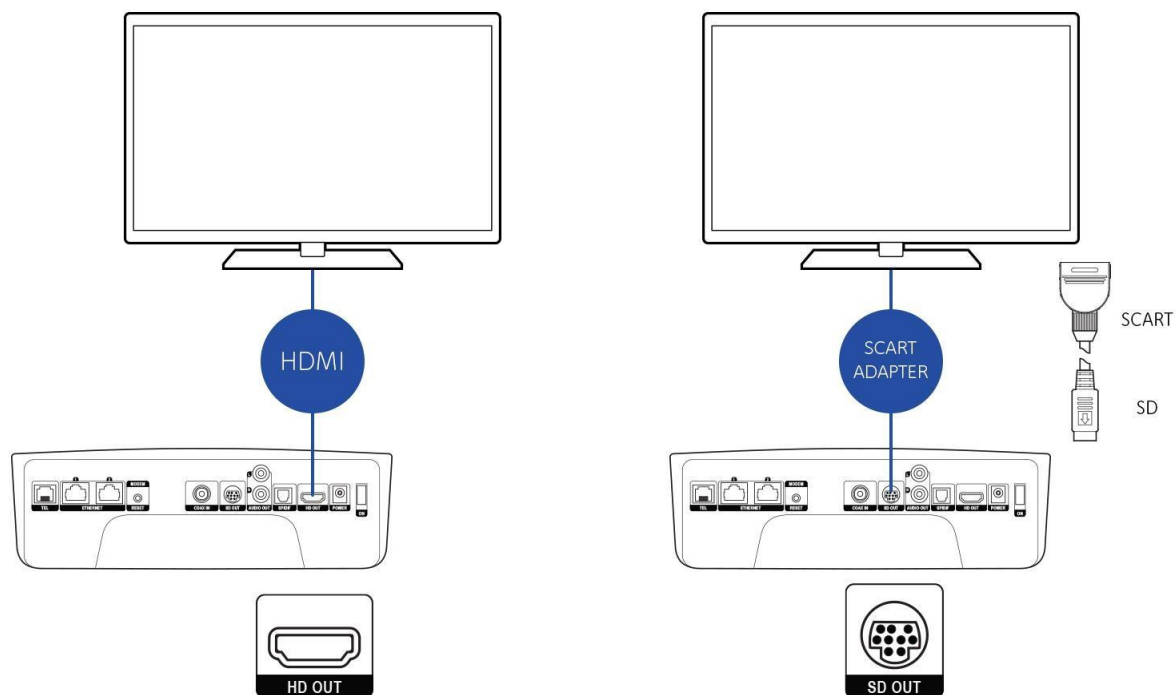

**TENTO PRODUKT PODPORUJE ROZLIŠENÍ 1080P, POUŽIJTE KABEL HDMI DODANÝ S TÍMTO PRODUKTEM NEBO KABEL HDMI OZNAČENÝ „VYSOKORYCHLOSTNÍ KABEL HDMI“.**

**INFORMACE: JE-LI VÁŠ TELEVIZOR VYBAVEN KONEKTOREM HDMI I SCART, POUŽIJTE POUZE HDMI, KTERÝ POSKYTUJE VYSOKÉ ROZLIŠENÍ OBRAZU A ZVUKU.**


**UPOZORNĚNÍ K DOPORUČENÉ INSTALACI: PŘIPOJENÍ TELEVIZORU PŘÍMO DO VÝSTUPU AUDIO/VIDEO BOXU HORIZON HD DVR ZAJISTÍ JASNĚJŠÍ OBRAZ A ZVÝŠUJE ZÁŽITEK ZE SLEDOVÁNÍ.**

## Stručný přehled

### Připojení k telefonu

Pokud jste si s novým boxem Horizon HD DVR objednali předplatné UPC Domácí telefon nebo již tuto službu využíváte, připojte telefonní kabel (typ RJ11) mezi konektorem TEL a domácím telefonem.

**DŮLEŽITÉ: POKUD MÁTE TELEFONNÍ PŘEDPLATNÉ OD JINÉHO POSKYTOVATELE, TELEFON K BOXU HORIZON HD DVR BOX NEPŘIPOJUJTE. TELEFONNÍ PŘIPOJENÍ PONECHTE V PŮVODNÍM STAVU.**

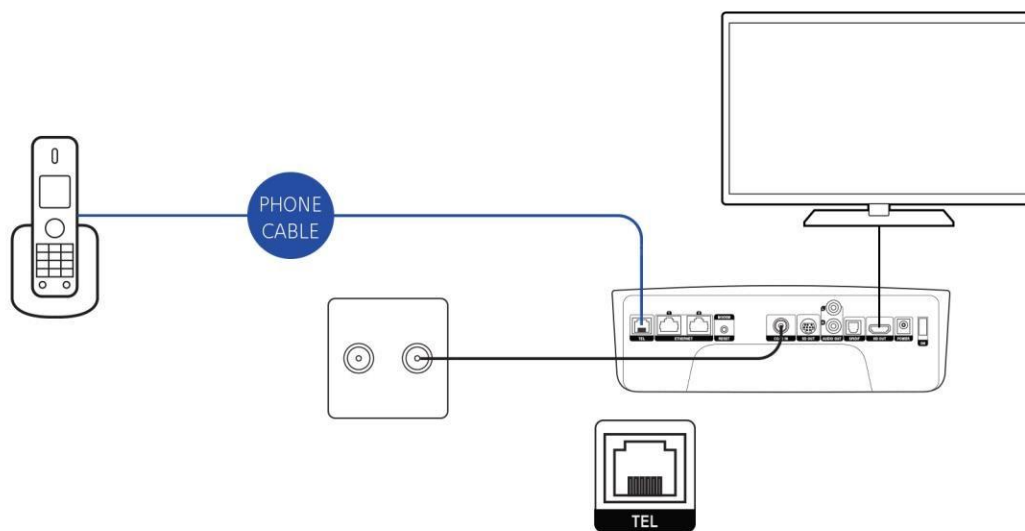




## A2 První spuštění boxu Horizon HD DVR

### Připojení k elektrické zásuvce

Připojte box Horizon HD DVR do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru.

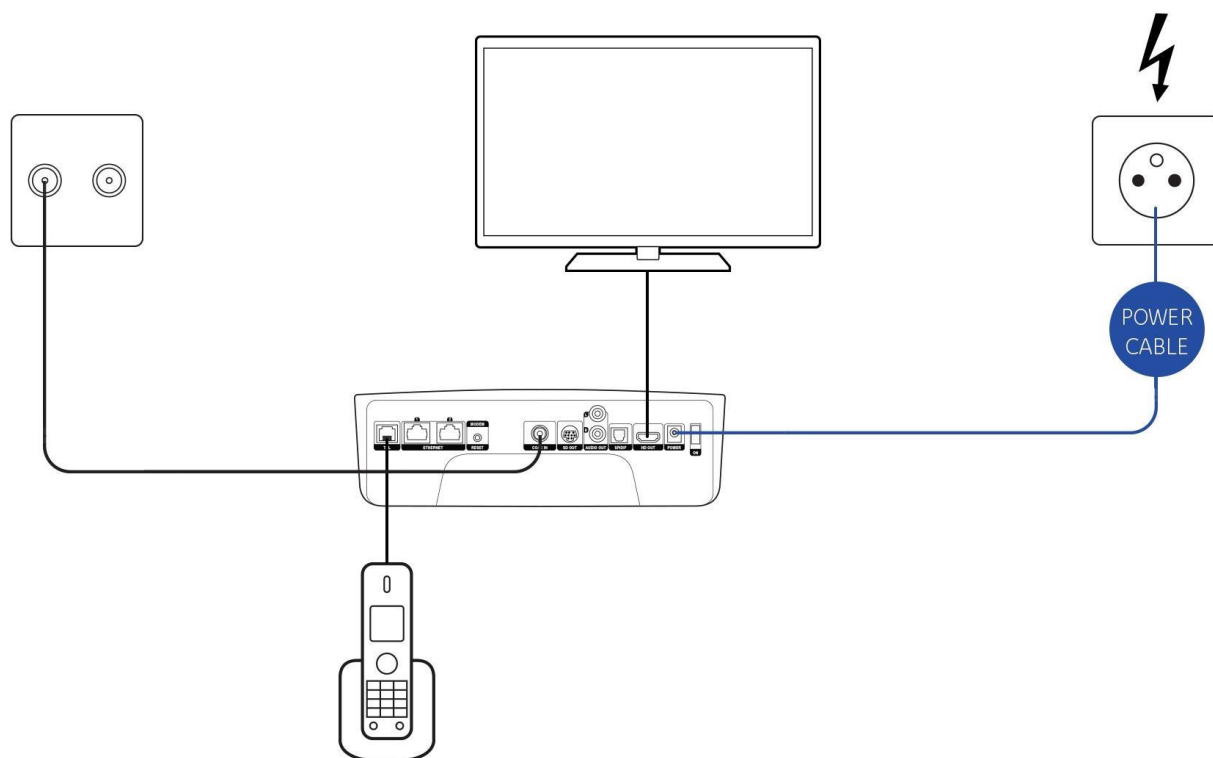


**VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE POUZE NAPÁJECÍ JEDNOTKU SCHVÁLENOU UPC. NESCHVÁLENÉ JEDNOTKY MOHOU ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO PORUCHY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA VÝROBCE.**

## Stručný přehled

### Spuštění boxu Horizon HD DVR

Box Horizon HD DVR je zapnutý a spustí se, jakmile jej zapojíte do elektrické zásuvky a zapnete tlačítkem na zadní straně. Počkejte na spuštění systému a zobrazení úvodní obrazovky Horizon.

**DŮLEŽITÉ: BUĎTE PROSÍM TRPĚLIVÍ, PRVNÍ SPUŠTĚNÍ MŮŽE TRVAT AŽ 20 MINUT. V TĚTO DOBĚ NIKDY NEVYPÍNEJTE BOX HORIZON HD DVR Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY ANI POMOCÍ TLAČÍTKA NA ZADNÍ STRANĚ!**

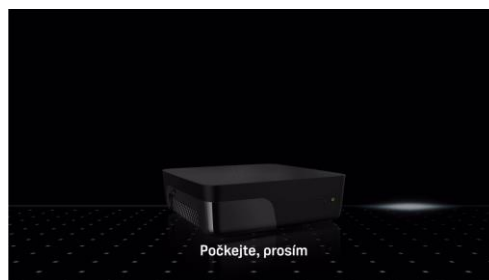

Po té co se Horizon HD DVR nainstaluje vyčkejte 30 sekund a podle instrukcí na obrazovce spárujte dálkový ovladač s Horizon HD DVR. Po spárování vyberte pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** na dálkovém ovladači preferovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači ho potvrďte.

Nyní prosím projděte krátkého průvodce počátečním nastavením. Hned si také můžete vybrat, zda si přejete využít nové funkce Horizon a podívat se co všechno Horizon HD DVR nabízí.

## Stručný přehled

Po úvodním videu se na televizoru zobrazí [HLAVNÍ NABÍDKA](#).

Nyní jste připraveni absolvovat [STRUČNÉ SEZNÁMENÍ](#).




# A3 Připojení k jiným zařízením

## Připojení k osobnímu počítači

Pokud jste si s novým boxem Horizon HD DVR objednali předplatné UPC Internet nebo pokud již máte stávající předplatné UPC internet, můžete box Horizon HD DVR připojit k počítači nebo stávajícímu směrovači pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelem Ethernet.

Chcete-li se připojit pomocí sítě Wi-Fi nebo pokud je počítač součástí domácí sítě, podrobnosti najdete v [NASTAVENÍ DOMÁCÍ SÍTĚ](#).

Chcete-li připojit počítač k boxu Horizon HD DVR kabelem Ethernet (typ RJ-45), postupujte podle následujících pokynů:



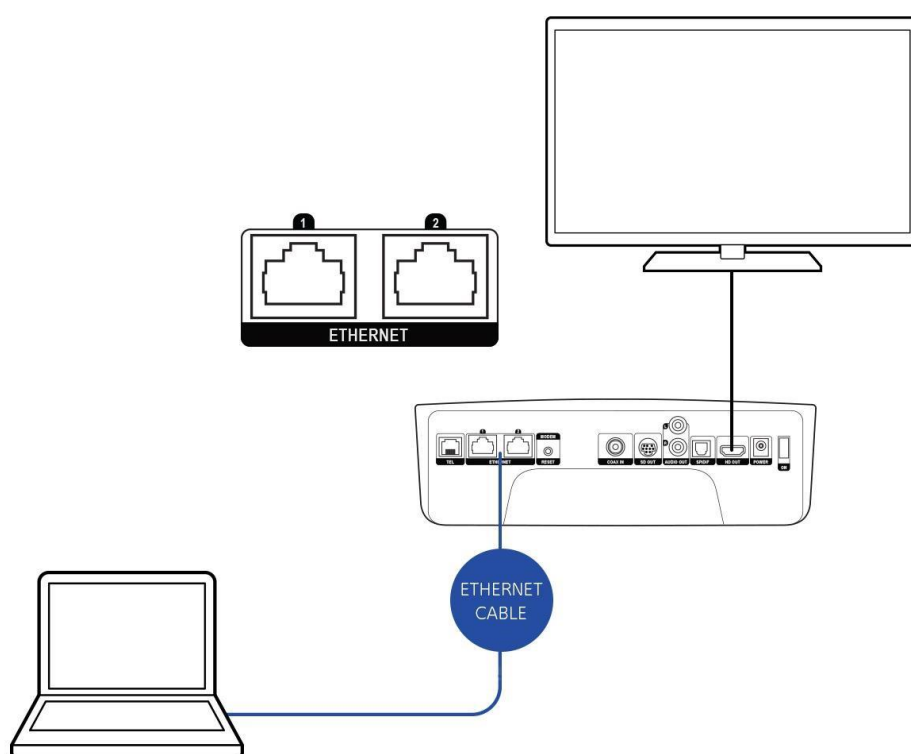


**POZNÁMKA: U BOXU HORIZON HD DVR POUŽIJTE LIBOVOLNÝ ZE DVOU PORTŮ.**

## Stručný přehled

### Připojení ke zvukovým zařízením

Box Horizon HD DVR podporuje výstup zvuku do zařízení, jako jsou Hi-Fi sestava nebo sestava domácího kina. Podle připojení dostupných ve zvukovém zařízení můžete použít jednu ze dvou následujících možností připojení:

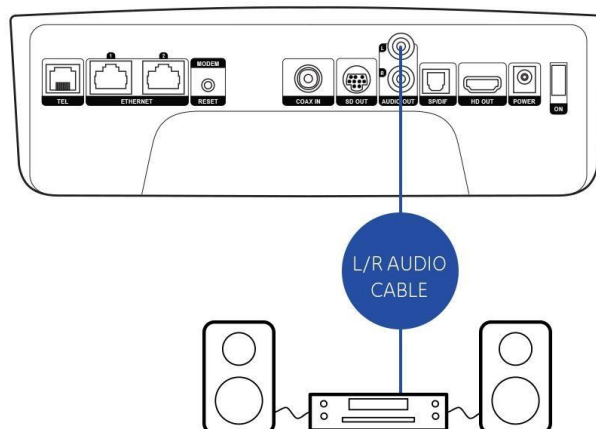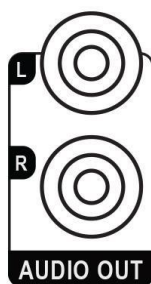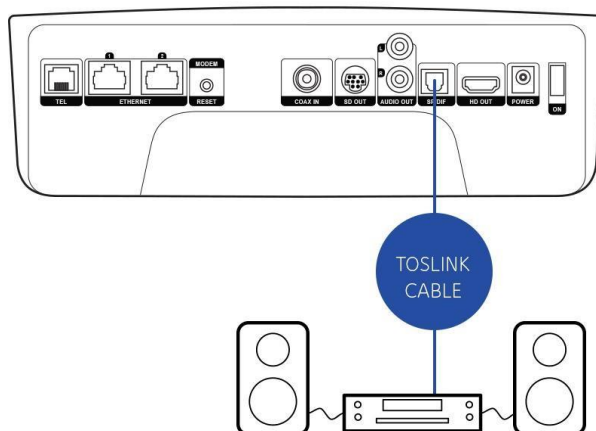

**INFORMACE: KONEKTOR SPDIF SLOUŽÍ PRO DIGITÁLNÍ VÝSTUP ZVUKU.  
KONEKTORY L/P SLOUŽÍ PRO ANALOGOVÝ VÝSTUP ZVUKU.**

### Automatické párování WPS PBC

WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) umožňuje připojení zařízení k boxu Horizon HD DVR stiskem tlačítka na stávajícím směrovači, pokud podporuje WPS. Tomu se říká konfigurace stisknutím tlačítka.

Tento proces párování vyžaduje nastavení boxu Horizon HD DVR do režimu WPS pomocí **AUTOMATICKÉHO PÁROVÁNÍ** (možnost **WPS PBC** v **NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ**; poté je třeba do 1 minuty stisknout tlačítko WPS. Toto tlačítko najdete ve webové administraci boxu Horizon HD DVR.

Po úspěšném párování jsou box Horizon HD DVR a vaše zařízení připojené.

# A4 Nastavení domácí sítě

Pokud jste si s novým boxem Horizon HD DVR objednali předplatné UPC Internet, můžete box Horizon HD DVR použít jako směrovač Internetu a bezdrátový přístupový bod\*.


## Použití boxu Horizon HD DVR jako směrovače (přístupového bodu)

Chcete-li použít box Horizon HD DVR jako směrovač a bezdrátový přístupový bod, **ZAPNĚTE** box Horizon HD DVR a přejděte do **HLAVNÍ NABÍDKY**.

V **HLAVNÍ NABÍDCE** vyberte nabídku **NASTAVENÍ** a potom položku **DOMÁCÍ SÍŤ**. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti **DOMÁCÍ SÍŤE**.

V nabídce pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** vyberte možnost **PRŮVODCE NASTAVENÍM DOMÁCÍ SÍŤE**. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte k možnosti **PRŮVODCE NASTAVENÍ SÍŤE**.

Vyberte položku **NOVÉ**. Box Horizon HD DVR nakonfiguruje svůj bezdrátový přístupový bod. Následně se na obrazovce zobrazí možnosti **SSID** a **HESLO**. Poznamenejte si identifikátor SSID, který budete potřebovat pro připojení zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu (SSID najdete také na spodní straně boxu Horizon HD DVR).

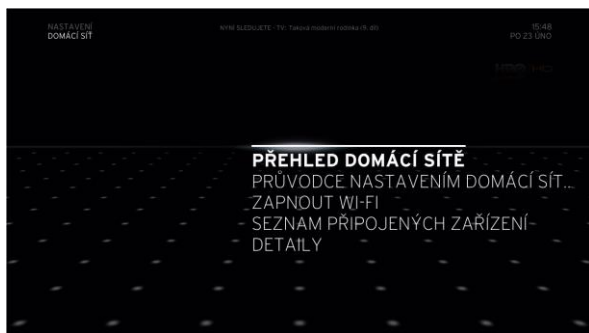


## Stručný přehled

### Připojení počítače pomocí sítě Wi-Fi

Počítač lze k boxu Horizon HD DVR připojit pomocí sítě Wi-Fi. Zde jsou k dispozici pokyny k připojení k počítači pro následující operační systémy:

1. [Windows 7](#)
2. [Windows Vista](#)
3. [Windows XP](#)
4. [MAC OS X](#)

#### Windows 7

**Krok 1:** Klikněte na ikonu Wi-Fi  v systémové oblasti panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

**Krok 2:** Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID uvedený na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

**Krok 3:** Klikněte na tlačítko Připojit.

**Krok 4:** Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko **OK**. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR. **Poznámka:** Tento klíč rozlišuje malá a velká písmena.

**Krok 5:** Blahopřejeme.  
Nyní jste bezdrátově připojeni k Internetu UPC.



## Stručný přehled

### Windows Vista

**Krok 1:** Klikněte na ikonu  v systémové oblasti panelu nástrojů v dolní části obrazovky.



**Krok 2:** Vyberte položku „Jsou k dispozici bezdrátové sítě“.




**Krok 3:** Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID ze štítku na spodní straně boxu HD DVR.



**Krok 4:** Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko **OK**. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

**Poznámka:** Tento klíč rozlišuje malá a velká písmena.

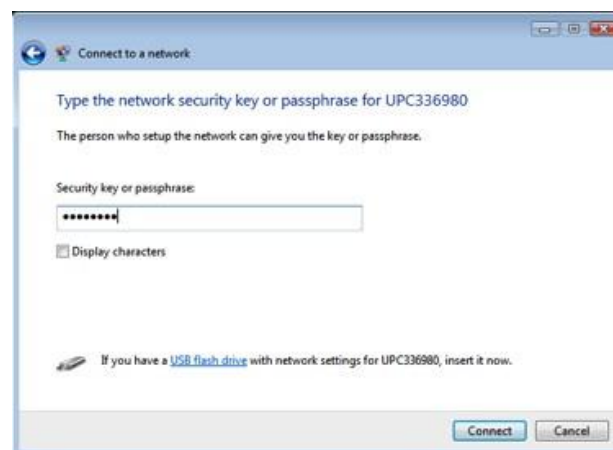

**Krok 5:** Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátové připojeni k Internetu UPC.



### Windows XP


**Krok 1:** Klikněte na ikonu  v systémové oblasti panelu nástrojů v dolní části obrazovky.






## Stručný přehled

**Krok 2:** Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID ze štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

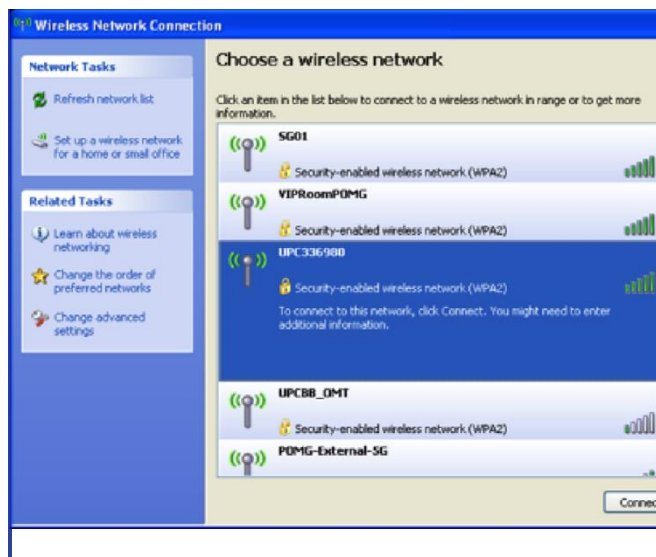

**Krok 3:** Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko **OK**. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.  
**Poznámka:** Tento klíč rozlišuje malá a velká písmena.

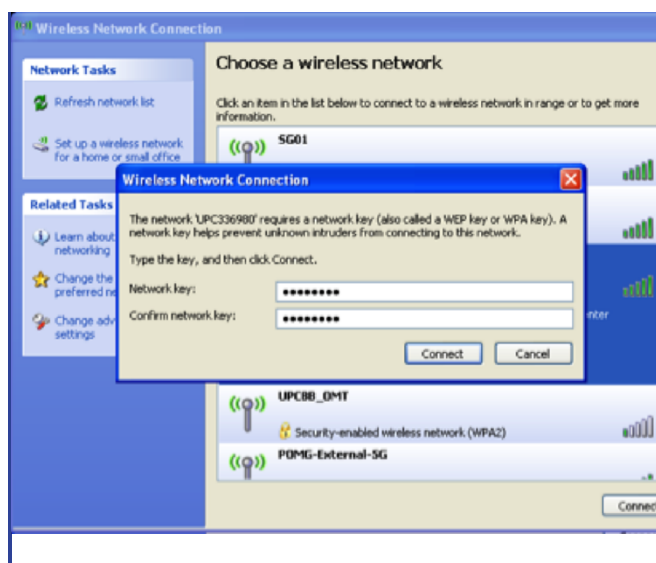

**Krok 4:** Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátové připojeni k Internetu UPC.




## MAC OS X

**Krok 1:** Klikněte na  ikonu ve stavovém řádku v horní části obrazovky a vyberte položku Zapnout Airport.




## Stručný přehled

**Krok 2:** Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID ze štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

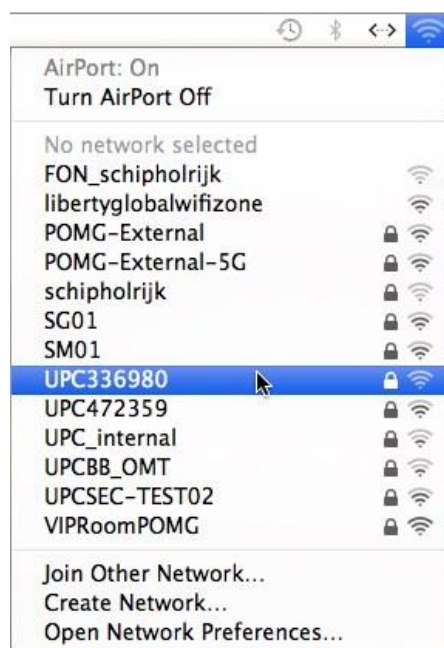

**Krok 3:** Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko **OK**. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

**Poznámka:** Tento klíč rozlišuje malá a velká písmena.

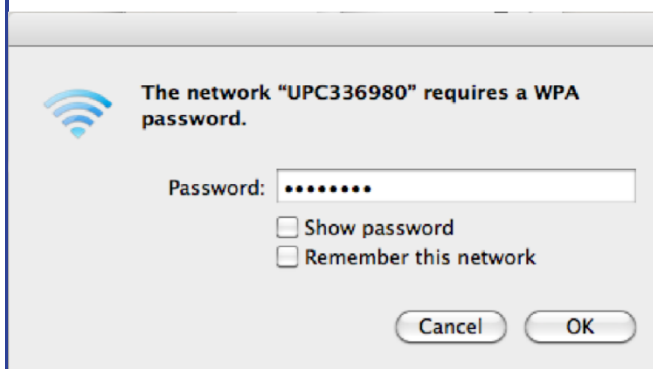

**Krok 4:** Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátové připojeni k Internetu UPC.



# B Stručný přehled

Tento stručný přehled obsahuje informace o ovládání boxu Horizon HD DVR. Na konci tohoto stručného přehledu budete umět používat dálkový ovladač Horizon a procházet rozhraním a mnoha funkcemi boxu Horizon. Podrobnější informace o boxu Horizon naleznete v dalších kapitolách tohoto návodu k použití.

## B1 Procházení možnostmi nabídky

Všechny nabídky boxu Horizon HD DVR jsou rolovací a procházejí se ve vodorovném nebo svislém směru.

Mezi nabídkami přecházíte pomocí navigačních tlačítek **VPRAVO/VLEVO** a **NAHORU/DOLŮ**.




- |      |   |
|------|---|
| OK   | Když je zvýrazněna položka nabídky nebo funkce, stisknutím tlačítka <b>OK</b> přejdete do dané položky nabídky nebo funkce.<br>Pokud na obrazovce není žádná nabídka a vy sledujete program, stisknutím tlačítka <b>OK</b> aktivujete <a href="#">PANEL PROGRAMŮ</a> .<br>Je-li <a href="#">PANEL PROGRAMŮ</a> na obrazovce a vy znovu stisknete tlačítko OK, aktivuje se <a href="#">AKČNÍ NABÍDKA</a> . |
| BACK | Dále jen <b>ZPĚT</b> . Kdykoli se budete chtít vrátit do předchozí nabídky nebo kroku, stiskněte tlačítko <b>ZPĚT</b> na dálkovém ovladači.   |
| MENU | Dále jen <b>NABÍDKA</b> . Chcete-li aktivovat funkci hlavní nabídky, stisknutím tlačítka <b>NABÍDKA</b> přejdete na obrazovce do <a href="#">HLAVNÍ NABÍDKY</a> .   |

## Dlouhé a krátké stisknutí tlačítek

Některá tlačítka mají různé funkce při krátkém stisknutí a stisknutí delším než 1,5 sekundy. Pokud je v textu uvedeno „krátké stisknutí tlačítka“ nebo „dlouhé stisknutí tlačítka“, znamená to následující:

 **< 1.5 s Krátké stisknutí** tlačítka. Stiskněte tlačítko a uvolněte je do 1,5 sekundy.

 **> 1.5 s Dlouhé stisknutí** tlačítka. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1,5 sekundy.

## Stručný přehled


### B2 Zapnutí a sledování televizoru



Zapnete televizor.



Zapnete box Horizon HD DVR.

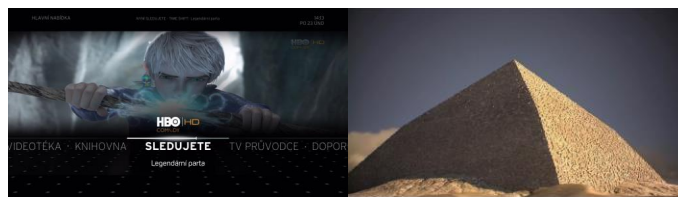

Zobrazí se **HLAVNÍ NABÍDKA**. Stiskněte tlačítko **ZPĚT** nebo vyčkejte několik sekund.

Sledujte televizi.

### B3 Přepínání programů




Procházejte programy pomocí tlačítek **PROGRAM NAHORU/DOLŮ**.

NEBO



Zadejte číslo programu pomocí číselné klávesnice.


### Zobrazení stručného přehledu programů

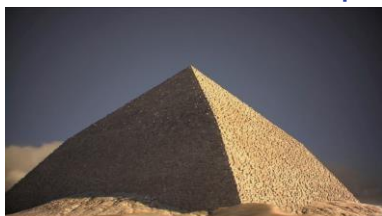

Stiskněte a podržte tlačítko **PROGRAM NAHORU/DOLŮ** déle než 1,5 sekundy.



Zobrazí se **Seznam programů**. Procházejte pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.

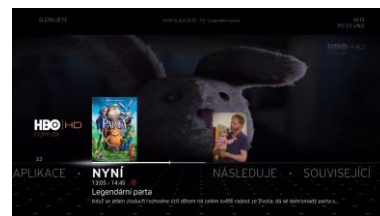


Stisknutím tlačítka **OK** vyberte program, který chcete sledovat.

### Používání panelu programů

Stisknutím tlačítka **OK** při sledování televize zobrazíte **PANEL PROGRAMŮ**.

Pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** můžete procházet jednotlivými programy. Sledování programu vyberte stisknutím tlačítka **OK**. Položka **NYNÍ** aktivuje **AKČNÍ NABÍDKU** programu.

Pomocí tlačítka **VPRAVO** přejdete na **NÁSLEDUJE** a pomocí tlačítka **OK** se aktivuje **AKČNÍ NABÍDKA** následujícího programu.

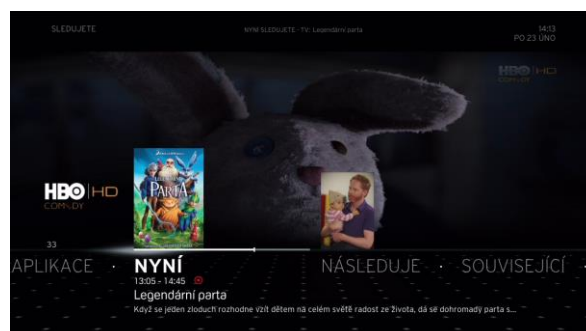

## Stručný přehled

### Zobrazení podrobného televizního průvodce



Stisknutím tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovladači otevřete **TV PRŮVODCE**.

Procházejte programy můžete pomocí tlačítek **VLEVO** a **VPRAVO**. Program vyberte stisknutím tlačítka **OK**.



Procházet programy můžete pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ**.

## Stručný přehled

# B4 Pozastavení a převinutí živého programu

Chcete-li **POZASTAVIT** živý televizní program, stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT/POZASTAVIT** na dálkovém ovladači, zobrazí se ovládací panel **PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ** s celkovým pozastaveným časem.

Pomocí ovládacích prvků **PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ** posuňte živé televizní vysílání do požadovaného bodu a poté spusťte jeho přehrávání. Informace o použití ovládacího panelu **PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ** najdete v části [OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ](#).

Poznámka: Pozastavení a posunutí nejsou k dispozici v boxu Horizon HD.

# B5 Rychlý záznam

## Okamžitý záznam



Při sledování televize dvojnásobným stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte **AKČNÍ NABÍDKU** a vyberte položku **NAHRÁT**.



1. Potom vyberte možnost **POTVRDIT** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pokud se zobrazí možnost **TUTO EPIZODU** nebo **CELOU SÉRII**. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

## NEBO



Stisknutím tlačítka **Záznam** spusťte záznam.

Stisknutím tlačítka **Stop** zastavte záznam.

## Přidání dalších časů záznamu



Dvojnásobným stisknutím tlačítka **OK** otevřete **AKČNÍ NABÍDKU** a vyberte položku **NAHRÁT**.

Vyberte položku **PŘIDAT ČAS NAVÍC** a stiskněte tlačítko **OK**.


Po zadání **ČASU KONCE** vyberte položku **POTVRDIT** a stiskněte tlačítko **OK**.

### B6 Používání úsporného režimu

1. Stisknutím tlačítka **ZAPNOUT/VYPNOUT** na dálkovém ovladači boxu Horizon HD DVR přepnete box do úsporného režimu\*.



2. Stisknutím tlačítka **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** TELEVIZORU vypnete televizor.

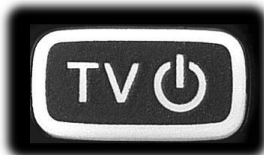

\*pro zapnutí Horizon HD DVR ze standardního úsporného režimu (svítí červeně) je potřeba tlačítko **BOX** stlačit 2x za sebou (box nabíhá delší dobu).

# C NABÍDKY

Rozhraní Horizon obsahuje mnoho nabídek, podnabídek a jejich možností. Tato kapitola vysvětluje, jak pracovat se strukturou nabídky a jak co nejlépe využít mediální možnosti vašeho boxu Horizon.



# C1 HLAVNÍ NABÍDKA

Všechny funkce boxu Horizon HD DVR najdete v [HLAVNÍ NABÍDCE](#). [HLAVNÍ NABÍDKA](#) obsahuje osm možností. Jedná se o následující možnosti: [SLEDUJETE](#), [TV PRŮVODCE](#), [DOPORUČENÉ](#), [HLEDAT](#), [NASTAVENÍ](#), [APLIKACE](#), [VIDEOTÉKA](#) a [KNIHOVNA](#).


Některé funkce jsou jedinečné pro konkrétní možnost nabídky, jiné jsou společné pro téměř celou platformu (například [HLEDAT](#) a [AKČNÍ NABÍDKA](#)).

[HLAVNÍ NABÍDKA](#) se zobrazí po **zapnutí** boxu Horizon HD DVR Box z úsporného režimu nebo po stisknutí tlačítka **NABÍDKA** na dálkovém ovladači. Vždy se zobrazí s vybranou nabídkou [SLEDUJETE](#).

Když box Horizon HD DVR **zapnete**, za [HLAVNÍ NABÍDKOU](#) se spustí program, který jste sledovali před **vypnutím** boxu Horizon HD DVR.

Na obrazovku [HLAVNÍ NABÍDKA](#) se z libovolné obrazovky vrátíte stisknutím tlačítka **NABÍDKA** na dálkovém ovladači. Stisknutí tlačítka **ZPĚT** na dálkovém ovladači ukončíte [HLAVNÍ NABÍDKU](#) a vrátíte se k zobrazení televizní obrazovky.


### HLAVNÍ NABÍDKA PO ZAPNUTÍ BOXU HORIZON HD DVR:

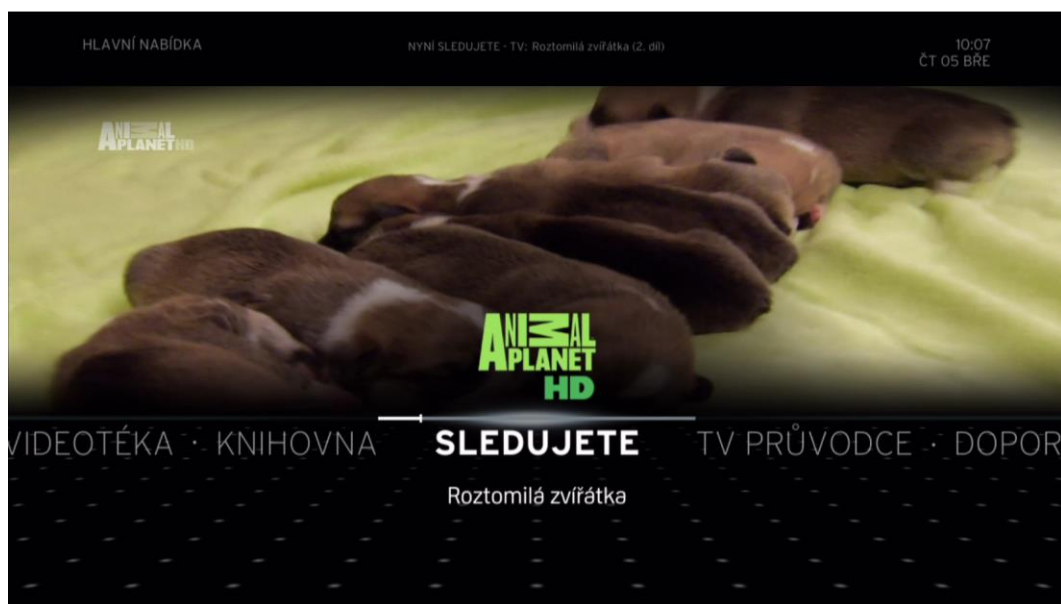

Když se po zapnutí boxu Horizon HD DVR zobrazí uživatelské rozhraní, zobrazí se stavová zpráva **NYNÍ SLEDUJETE**, která označuje, zda jde o vysílání **VIDEOTÉKY**, **DVR**, **ČASOVĚ POSUNUTÉ VYSÍLÁNÍ** nebo **ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ**. Stavová zpráva obsahuje název právě přehrávaného vysílání.

### HLAVNÍ NABÍDKA PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA NABÍDKA BĚHEM PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO PŘES CELOU OBRAZOVKU:

## Nabídky

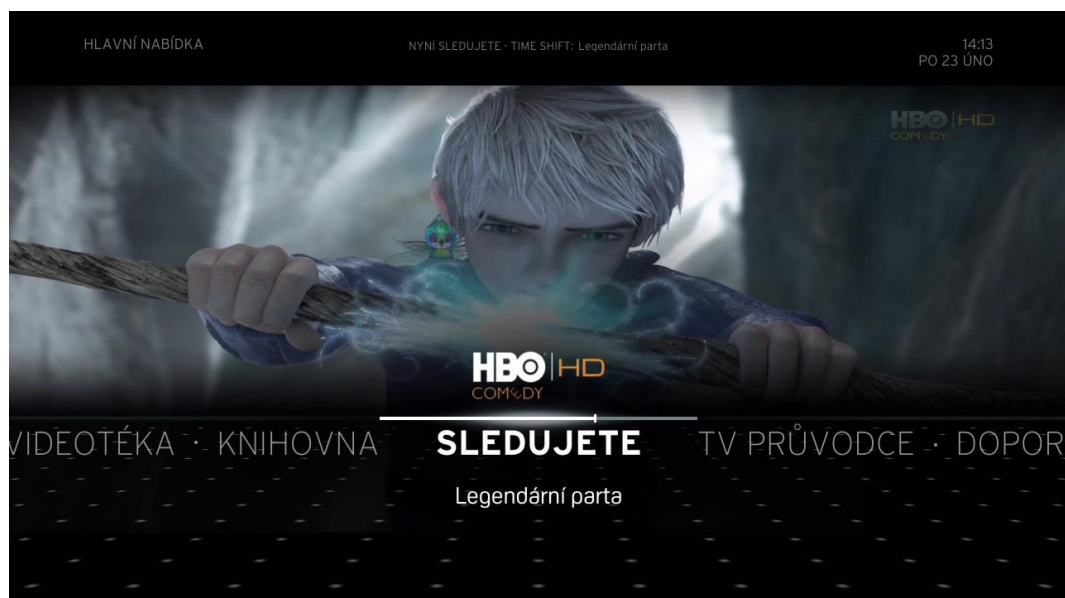

Možnostmi [HLAVNÍ NABÍDKY](#) můžete procházet pomocí tlačítek **VLEVO** a **VPRAVO** na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka **OK** na všech položkách [HLAVNÍ NABÍDKY](#) kromě položky [SLEDUJETE](#) položku zvýrazníte a přejdete do odpovídající podnabídky.

[HLAVNÍ NABÍDKA](#) obsahuje osm hlavních možností:

<a href="#">SLEDUJETE</a>	Zobrazí informace o aktuálním televizním programu.
<a href="#">TELEVIZNÍ PRŮVODCE</a>	Interaktivní programový průvodce poskytuje průběžně aktualizované informace o aktuálních i chystaných programech.
<a href="#">DOPORUČENÉ</a>	Nabízí doporučení na míru a seznamy doporučených videí a další multimediální obsah.
<a href="#">HLEDAT</a>	Umožňuje vyhledávání dostupného mediálního obsahu pomocí funkcí jako: hledání klíčových slov, pokročilé hledání nebo historie hledání.
<a href="#">NASTAVENÍ</a>	Umožňuje přizpůsobit box Horizon HD DVR a poskytuje on-line nápovědu, podrobnosti o předplatném a informace péče o zákazníky.
<a href="#">APLIKACE</a>	Poskytuje přístup k interaktivní zábavě.
<a href="#">VIDEOTÉKA</a>	Poskytuje přehled o celém katalogu UPC. Tyto položky lze zakoupit.
<a href="#">KNIHOVNA</a>	Obsahuje všechna vaše nahraná nebo zakoupená videa.

# C2 Sledujete

Kategorie **SLEDUJETE** zobrazuje informace o aktuálním programu a umožňuje přepínání programů.

## Panel programů



Stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači. **HLAVNÍ NABÍDKA** se zavře a video se zobrazí na celé obrazovce s **PANELEM PROGRAMŮ**.



## Panel programů se zobrazí v následujících případech:

- stisknutí tlačítka **OK** na dálkovém ovladači při sledování televize;
- stisknutí šipky **NAHORU** nebo **DOLŮ** (navigační tlačítka) na dálkovém ovladači při sledování televize;
- změna z jednoho programu na druhý (přepnutí).

**PANEL PROGRAMŮ** může obsahovat až pět následujících možností podnabídky v závislosti na sledovaném programu:

### NYNÍ

Toto je výchozí položka **Panelu programů**. Zobrazuje informace o aktuálním programu.



**OK** – krátké stisknutí – zobrazí **AKČNÍ NABÍDKU**. **NAHORU** a **DOLŮ** – prochází obsahem **NYNÍ** ostatních dostupných programů. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte dostupný program ke sledování.

### NÁSLEDUJE

Zobrazí informace o dalším programu aktuálního programu.

**OK** – zobrazí **AKČNÍ NABÍDKU**. Pokud není k dispozici žádný další program, tato možnost není v **Panelu programů** zobrazena.

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – prochází obsahem **DALŠÍ** dalších dostupných programů. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte **AKČNÍ NABÍDKU** pro daný dostupný program.



### SOUVISEJÍCÍ

Zobrazí obsah podobný právě sledovanému programu.

**OK** – přístup k souvisejícím položkám. Pokud není žádný související obsah k dispozici, zobrazí se upozornění o nedostupnosti obsahu.

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – prochází obsahem **SOUVISEJÍCÍ** ostatních dostupných programů.



## Nabídky

### APLIKACE

Zobrazí aplikace související s aktuálním programem a některé předem vybrané aplikace.

**OK** – přístup k domovské stránce Akční nabídky aplikací.




## Akční nabídka

**AKČNÍ NABÍDKA** obsahuje možnosti související s pořadem nebo programem.

Zobrazí se v těchto případech:

- dvojitým stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači při sledování televize;
- stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači, pokud je zobrazen **Panel programů** a je vybrána možnost **NYNÍ** nebo **NÁSLEDUJE**.

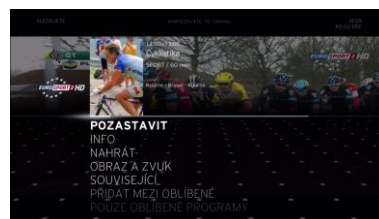


Je-li k dispozici, **AKČNÍ NABÍDKA** zobrazí informace o aktuálně sledovaném programu. Informace mohou zahrnovat stručné anotace, informace o seriálu nebo části, žánru, rodičovském zámku, režisérovi a účinkujících a popis videí.

**AKČNÍ NABÍDKA** je společná pro všechny televizní programy, videa z videotéky, záznamy DVR a osobní mediální soubory. Funguje stále na stejném principu, možnosti se však pro různé nabídky mohou lišit. Nemusí být zobrazeny všechny níže uvedené možnosti. Některé možnosti také nejsou k dispozici v boxu Horizon HD.


### POZASTAVIT

Toto je výchozí položka zvýrazněná při zobrazení **AKČNÍ NABÍDKY**. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte ovládací panel **PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ** se zobrazeným celkovým časem pozastavení. Podrobnosti o použití ovládacích prvků naleznete v tématu **OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ**.

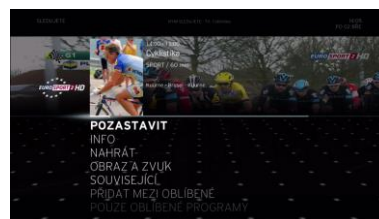

### NAHRÁT

Umožňuje spustit záznam aktuálního programu. Po stisknutí tlačítka **OK** se zobrazí obrazovka s možnostmi. Možnost **PŘIDAT ČAS NAVÍC** umožňuje nastavit četnost záznamů (kolikrát bude záznam pořízen) a koncový čas. Pokud je program, který chcete nahrát, součástí seriálu, je k dispozici možnost **CELOU SÉRII** a **TUTO EPIZODU**.

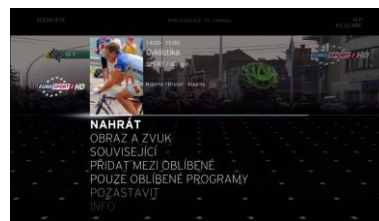

**POZNÁMKA: POKUD VYVOLÁTE AKČNÍ NABÍDKU BĚHEM ZÁZNAMU, MOŽNOST NAHRÁT NAHRADÍ MOŽNOST ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ.**

### PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTKU/ SMAZAT PŘIPOMENUTÍ


Umožňuje nastavit nebo zrušit připomenutí záznamu nebo programu, který ještě nebyl odvysílán.



## Nabídky

### INFO

Zobrazí informace o aktuálně sledovaném programu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas, indikátor průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.

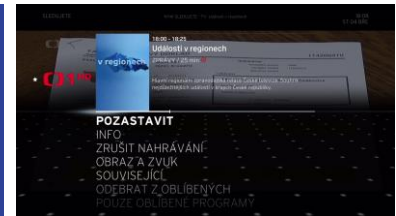

### SOUVISEJÍCÍ

Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.




### ZPĚT NA TV

Ukončí pozastavený nebo časově posunutý televizní program a vrátí se k živému televiznímu programu.




### PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ

Umožňuje přidat aktuální program do seznamu oblíbených.

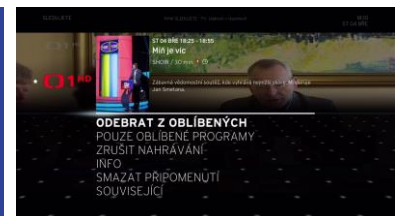

### POUZE OBLÍBENÉ PROGRAMY

Umožňuje přepínat pouze mezi vašimi oblíbenými programy.

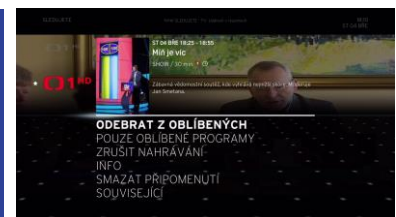

### OBRAZ A ZVUK

Umožňuje změnit nastavení zvuku a zapnout titulky.



## Přepínání programů s obrazem přes celou obrazovku

Chcete-li přepínat mezi programy v režimu přehrávání na celé obrazovce, použijte jednu z následujících metod:



### Tlačítka přepnutí programů NAHORU/DOLŮ

Pro přepnutí na předchozí nebo další program v režimu celé obrazovky krátce stiskněte tlačítko program **NAHORU** nebo **DOLŮ** na dálkovém ovladači.






## Nabídky

**INFORMACE: INFORMACE V PANELU PROGRAMŮ SE ZOBRAZÍ NA 5 SEKUND. TENTO ČASOVÝ INTERVAL LZE ZMĚNIT POMOCÍ NASTAVENÍ.**



### Přímé zadání čísla programu

Zadáním čísla na klávesnici dálkového ovladače přepnete přímo na program s daným číslem.

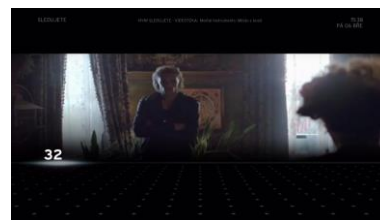

**POZNÁMKA: POKUD ČÍSLO PROGRAMU NEEXISTUJE, SYSTÉM ZOBRAZÍ CHYBOVOU ZPRÁVU A PŘEPNE NA NEJBLIŽŠÍ PROGRAM.**



### Přístup k panelu programů

Seznam programů zobrazíte stisknutím tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** na dálkovém ovladači alespoň na 1,5 sekundy (dlouhé stisknutí).

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – prochází seznamem programů.

**OK** – spustí sledování zvýrazněného programu.

**ZPĚT** – skryje seznam programů a vrátí se k přehrávání na celé obrazovce nebo do panelu programů.

**NABÍDKA** – skryje seznam programů a otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.



## Uzamčené položky

Pokud nastavíte hodnocení pořadů nebo program zamknete, nebude daný pořad nebo program možno sledovat. Informace o odemknutí těchto položek najdete v části **RŮZNÉ** – [UZAMČENÉ POLOŽKY](#).

## Ovládací prvky přehrávání médií

Ovládací prvky [PŘEHRAVÁNÍ MÉDIÍ](#) se zobrazí po stisknutí libovolného tlačítka přehrávání na dálkovém ovladači. Také se zobrazí po stisknutí tlačítka **OK**, pokud je zvýrazněna možnost **POZASTAVIT AKČNÍ NABÍDKY**. **Poznámka:** Tyto ovládací prvky nejsou k dispozici v boxu Horizon HD.



**TIP: KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VPRAVO/VLEVO SE POSUNETE NA ČASOVÉ OSE PROGRAMU O 30 SEKUND.**

**DLOUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VPRAVO/VLEVO PŘESKOČÍTE NA ČASOVÉ OSE NA DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ PROGRAM.**

**PŘEHRAVÁNÍ MÉDIÍ SE VZTAHUJE NA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ TELEVIZNÍHO OBSAHU, NAHRANÁ VIDEA A NA POLOŽKY Z VIDEOTÉKY (VOD).**

Indikátor průběhu se zobrazí nad ovládacími prvky [PŘEHRAVÁNÍ MÉDIÍ](#). Délka bílého ukazatele průběhu představuje celkový hrací čas videa a šedý ukazatel průběhu představuje délku videa ve vyrovnávací paměti.


## Nabídky

Pokud jsou ovládací prvky **PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ** vyvolány během živého televizního vysílání, ukazatel průběhu může také obsahovat svislé šedé značky, které znázorňují, že obsah vyrovnávací paměti pro přehrávání zahrnuje nejen současný, ale i předchozí program.



Pokud je přehrávání na určitou dobu pozastaveno, bílý ukazatel průběhu pokračuje a bílé svislé značky ukazují čas od poslední „živé“ pozice.

Příklad videa pozastaveného na 3 minuty:

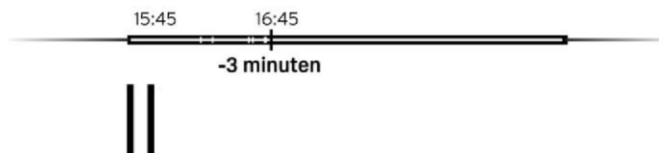

<b>POSUNOUT ZPĚT</b>	<p>Stisknutím tlačítka <b>POSUNOUT ZPĚT</b> na dálkovém ovládači při přehrávání videa vrátí přehrávání o 30 sekund zpět; současně se zobrazí ovládací prvky <b>PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ</b>. Dalšími stisknutími tlačítka <b>VLEVO</b> při probíhající funkci <b>POSUNOUT ZPĚT</b> postupně zvyšuje rychlost <b>POSOUVÁNÍ</b>.</p> <p>Dlouhým stisknutím tlačítka <b>VLEVO</b> přejdete na předchozí program na časové ose.</p>
<b>PŘEHRÁT/POZASTAVIT</b>	<p>Stisknutím tlačítka <b>OK</b> kdykoli během funkce <b>POSUNOUT ZPĚT</b> nebo <b>POSUNOUT VPŘED</b> spustíte přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> během přehrávání videa aktivujete režim <b>POZASTAVIT</b>. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> v režimu <b>POZASTAVIT</b> spustíte přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka <b>VPRAVO</b> v režimu <b>POZASTAVIT</b> spustí zpomalený posun vpřed 0,2násobnou rychlostí.</p>

## Nabídky

<b>VPŘED</b>	<p>Stisknutím tlačítka <b>VPRAVO</b> na dálkovém ovladači při přehrávání videa zrychlíte na 2násobnou rychlost; současně se zobrazí ovládací panel <b>PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ</b>. Stisknutím tlačítka <b>VPRAVO</b> v režimu <b>POSUNOUT VPŘED</b> postupně zvyšujete rychlost režimu <b>POSUNOUT VPŘED</b>.</p> <p>Příklad: 1. VPRAVO (2x), 2. VPRAVO (6x), 3. VPRAVO (12x) a 4. VPRAVO (30x).</p> <p>Stisknutím tlačítka <b>OK</b> ukončíte režim <b>POSUNOUT VPŘED</b> a vrátíte se k normální rychlosti přehrávání.</p>
--------------	---

**VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE V REŽIMU POSUNOUT VPŘED/VZAD OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ NA OBRAZOVCE SIGNALIZUJÍ PROBÍHAJÍCÍ ČINNOST VČETNĚ UKAZATELE RYCHLOSTI. V TĚCHTO PŘÍPADECH NEMÁ TLAČÍTKO ZPĚT ŽÁDNOU FUNKCI.**

## C3 Doporučené

Kategorie **DOPORUČENÉ HLAVNÍ NABÍDKY** obsahuje vaše osobní doporučení televizních programů a videí z videotéky a výběr toho nejlepšího podle recenzí a kritiky. Umožňuje také změnit nastavení personalizace.

Otevřete Hlavní nabídku stisknutím tlačítka **NABÍDKA** na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky **DOPORUČENÉ**. Vyberte jednu ze tří možností a stiskněte tlačítko **OK**.



Dříve sledovaný program zůstane spuštěný na pozadí. Stisknutím tlačítka **ZPĚT** nabídku zavřete a vrátíte se k danému televiznímu programu.

## Nastavení

Horizon je dodáván s jedinečnými funkcemi, které poskytují plně přizpůsobený zážitek ze zábavy. Může si pamatovat televizní programy, které jste nahráli nebo sledovali




## Nabídky

v minulosti. Díky těmto informacím může Horizon cíleně nabídnout televizní programy, filmy z videotéky a televizní seriály, které by vás mohly zajímat.

Tato možnost umožňuje aktivovat nebo deaktivovat osobní návrhy. Stisknutím tlačítka **OK** se zvýrazněnou položkou **AKTIVACE** zobrazí obrazovka pro výběr **ANO/NE**. Vyberte **ANO** nebo **NE** a stiskněte tlačítko **OK**.

## Doporučujeme

Tato možnost zobrazí seznam obsahu vybraného přímo pro vás na základě sledování vašeho chování. Pokud se rozhodnete z personalizace odhlásit, tato volba zobrazí seznam obecných doporučení. Tento seznam se průběžně aktualizuje o nové položky.

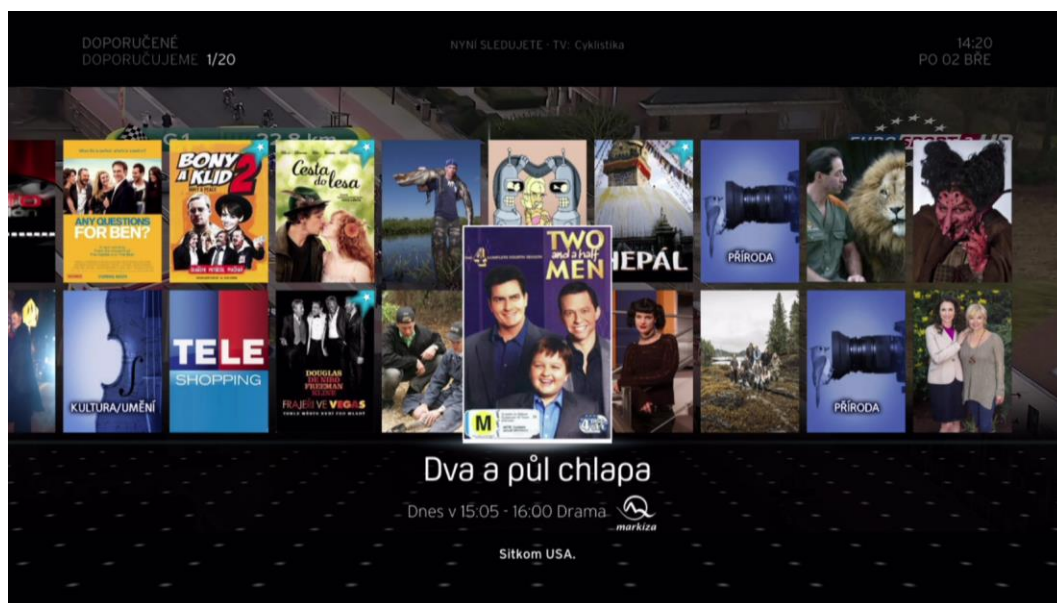

Mezi položkami na obrazovce přecházejte pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**, **VLEVO** a **VPRAVO**.


**OK** na zvýrazněné položce – spustí zobrazení nebo použití položky.

**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.

**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.

## Akční nabídka

## Nabídky

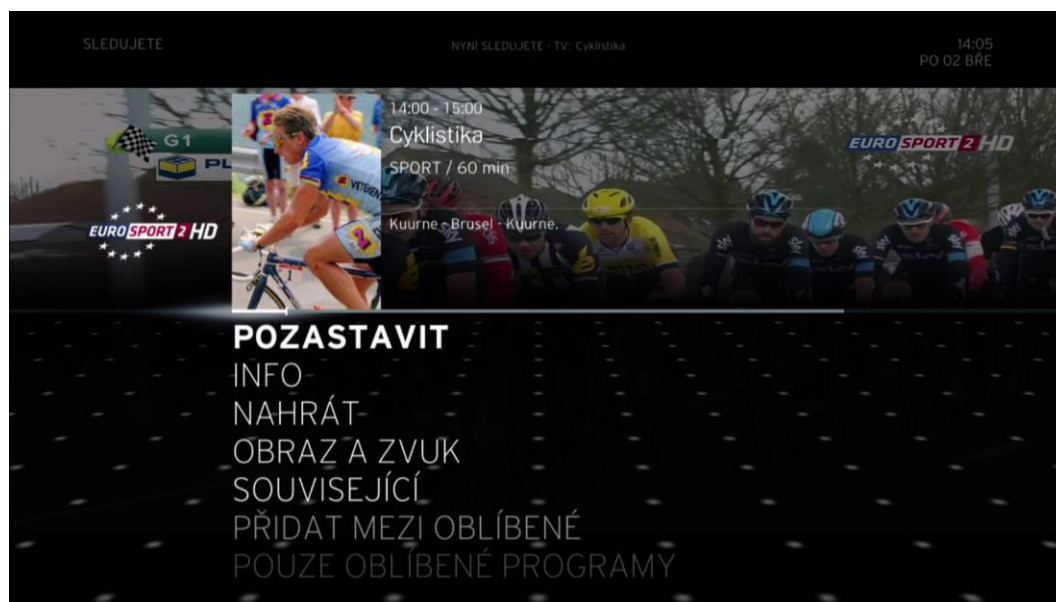

**AKČNÍ NABÍDKA** se zobrazí stisknutím tlačítka **OK**.

Obrazovka **AKČNÍ NABÍDKA** je jiná pro položky videa, videa z videotéky a živého televizního programu. Závisí na akcích dostupných pro jednotlivé položky. Následuje seznam všech dostupných akcí:

<b>INFO</b>	Nabízí řadu informací o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.
<b>PŘEHRÁT</b>	Spustí přehrávání videa.
<b>KOUPIT</b>	Umožňuje nákup videa a jeho následné přehrání.
<b>NAHRÁT/ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ</b>	Umožňuje nastavit nebo zrušit záznam.
<b>SOUVISEJÍCÍ</b>	Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.
<b>HLEDAT</b>	Umožňuje vyhledávat položky.
<b>PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTKU/ SMAZAT PŘIPOMENUTÍ</b>	Umožňuje nastavit nebo zrušit připomenutí záznamu nebo programu, který ještě nebyl odvysílán.
<b>PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ</b>	Přidá program do seznamu oblíbených položek.

## C4 TV Průvodce

**TELEVIZNÍ PRŮVODCE** poskytuje podrobné informace o aktuálních a následujících programech jednotlivých programů pro příštích 15 dnů (v závislosti na programu) a nabízí tři režimy prohlížení plánu. Stisknutím tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovladači otevřete **TELEVIZNÍHO PRŮVODCE**.

## Nabídky




Mezi svislými položkami na obrazovce přecházejte pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.  
**OK** na zvýrazněné položce – přístup ke zvýrazněné položce nabídky.  
**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.  
**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.

### Blokované součásti

Pokud nastavíte hodnocení programů nebo program zamknete, nebude daný program nebo program možno pomocí **TELEVIZNÍHO PRŮVODCE** zobrazit. Informace o odemknutí těchto položek najdete v části **RŮZNÉ – ZAMČENÉ POLOŽKY**.

### Zobrazení všech programů

Možnost **ZOBRAZENÍ VŠECH PROGRAMŮ** poskytuje informace o plánu až na 15 dnů. Programy jsou uvedeny v pořadí seznamu programů.

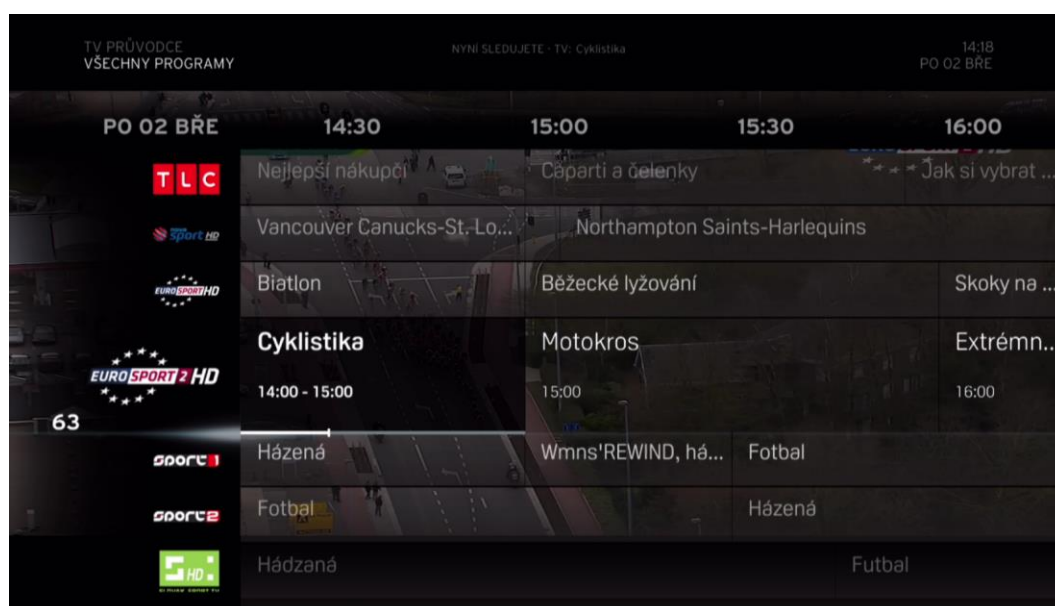

Krátké stisknutí tlačítek **NAHORU** nebo **DOLŮ** – zvýrazní další/předchozí program.  
Podržení tlačítek **NAHORU** nebo **DOLŮ** – urychluje přechod na další/předchozí program bez zobrazení podrobných informací.

## Nabídky

Krátké stisknutí tlačítek < nebo > – zvýrazní další/předchozí program.

Podržení tlačítek < nebo > – urychluje přechod na další/předchozí program bez zobrazení podrobných informací.

Je-li vybrán aktuální program:

Krátké stisknutí tlačítka **OK** – vybere program a program a přepne na zobrazení programu na celou obrazovku.

Dlouhé stisknutí tlačítka **OK** – zobrazí **AKČNÍ NABÍDKU** se zvýrazněnou položkou **POZASTAVIT/PŘEHRÁT**.

Je-li vybrán nadcházející program:

Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka **OK** – zobrazí **AKČNÍ NABÍDKU** se zvýrazněnou položkou **NAHRÁT**.

**ZPĚT** – návrat na domovskou obrazovku **TELEVIZNÍ PRŮVODCE**.

**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.


**0–9** – přímé zadání čísla programu.

## Nabídky

### Upravit časovou osu



Tato volba umožňuje změnit časovou linii plánu na obrazovce [VŠECHNY PROGRAMY](#). Časové okno lze nastavit na 30, 60, 90 nebo 120 minut. K této položce přejděte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.

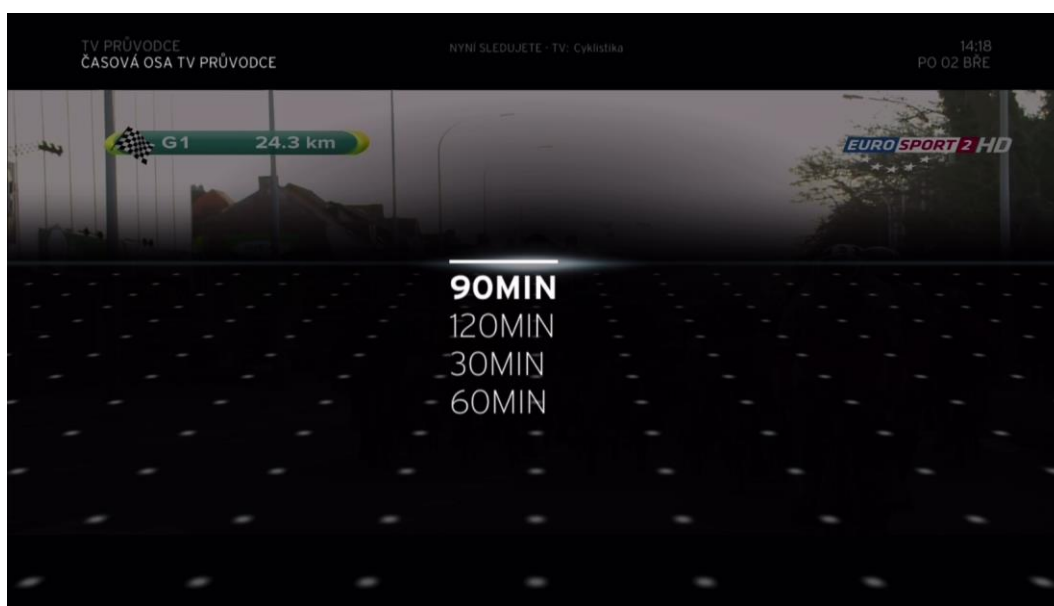

Vyberte jeden z časových intervalů a nastavte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.

Možnost **30 minut** zobrazí celkem 30 minut se dvěma intervaly po 15 minutách.

Možnost **60 minut** zobrazí celkem 60 minut se dvěma intervaly po 30 minutách.

Možnost **90 minut** zobrazí celkem 90 minut se třemi intervaly po 30 minutách.

Možnost **120 minut** zobrazí celkem 120 minut se čtyřmi intervaly po 30 minutách.

## Nabídky

Příklad 120minutové tabulky.


TV PRŮVODCE VŠECHNY PROGRAMY		NYNĚ SLEDUJETE - TV: Cyklistika			14:18 PO 02 BŘE
PO 02 BŘE		14:30	15:00	15:30	16:00
TLC		Nejlepší nákupy	Čaparti a členky	Jak si vybrat ...	
Sport HD		Vancouver Canucks-St. Lo...	Northampton Saints-Harlequins		
EUROSPORT HD		Biatlon	Běžecské lyžování		Skoky na ...
EUROSPORT 2 HD		Cyklistika	Motokros	Extrémn...	
63		14:00 - 15:00	15:00	16:00	
sport 1		Házená	Wmns'REWIND, há...	Fotbal	
sport 2		Fotbal	Házená		
HD		Hádzaná	Futbal		

Obrazovka **NASTAVIT ČASOVOU OSU** je potom nahrazena domovskou obrazovkou **VŠECHNY PROGRAMY** s intervaly časové osy podle vašeho výběru.



## Nabídky

### Akční nabídka

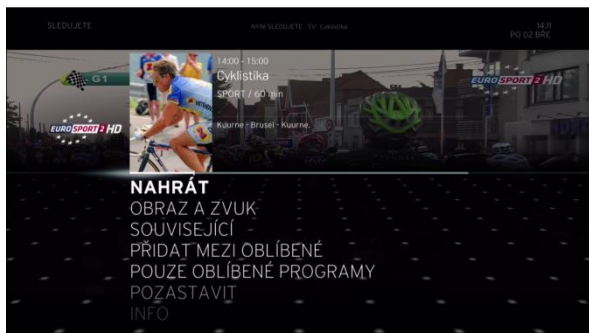

**AKČNÍ NABÍDKA** v kategorii **TELEVIZNÍ PRŮVODCE**

se zobrazí po stisknutí tlačítka **OK** buď s vybraným aktuálním programem (*dlouhé stisknutí*), nebo případným následujícím programem (*krátké stisknutí*).

Tato obrazovka ukazuje **AKČNÍ NABÍDKU** po stisknutí tlačítka **OK** s vybraným následujícím programem:

<b>SOUVISEJÍCÍ</b>	Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.
<b>INFO</b>	Nabízí různé informace o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.
<b>NAHRÁT</b>	Umožňuje spustit záznam vybraného programu. Po stisknutí tlačítka <b>OK</b> se zobrazí obrazovka <b>MOŽNOSTI</b> . Možnost <b>PŘIDAT ČAS NAVÍC</b> umožňuje nastavit četnost záznamů (kolikrát bude záznam pořízen) a počáteční a koncový čas. Pokud je program, který chcete nahrát, součástí seriálu, je k dispozici možnost <b>CELOU SÉRII</b> a <b>TUTO EPIZODU</b> .
<b>PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTKU</b>	Umožňuje nastavit poznámku pro různé typy videí, například program, jeden díl nebo celou sadu dílů.
<b>PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ</b>	Umožňuje přidat program do seznamu oblíbených programů.
<b>POUZE OBLÍBENÉ PROGRAMY</b>	Umožňuje přepínat pouze mezi vašimi oblíbenými programy.

**POZNÁMKA: POKUD VYVOLÁTE AKČNÍ NABÍDKU BĚHEM ZÁZNAMU, MOŽNOST NAHRÁT NAHRADÍ MOŽNOST ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ.**

# C5 Hledat




Kategorie **HLEDAT** [HLAVNÍ NABÍDKY](#) umožňuje vyhledávat různé služby a položky, například filmy, programy, videa z videotéky nebo aplikace. Kromě toho, že se jedná o samostatnou kategorii [HLAVNÍ NABÍDKY](#), je rovněž dostupná z mnoha podnabídek a funkcí na obrazovce.

## Použití klávesnice

Klíčové slovo můžete snadno zadat pomocí klávesnice na zadní straně dálkového ovladače Horizon.

Po zadání prvního znaku obrazovka automaticky nabídne seznam filtrovaných klíčových slov založený na dostupných odpovídajících výsledcích hledání. Tento filtrovaný seznam se s každým zadaným znakem zpřesňuje.

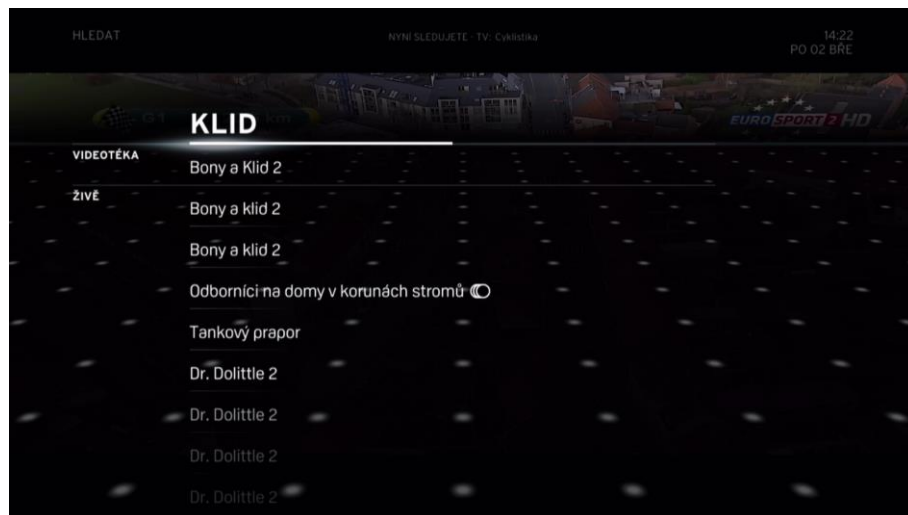


Po zadání několika znaků již seznam klíčových slov obsahuje méně slov. Jestliže hledané klíčové slovo není dosud v seznamu obsaženo, je třeba zadat více znaků.




## Nabídky

Pokud se vyhledávané klíčové slovo v seznamu zobrazí, zvýrazněte je pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** a vyberte je stisknutím tlačítka **OK** nebo **ENTER** na dálkovém ovladači. Tím zobrazíte obrazovku s výsledky:

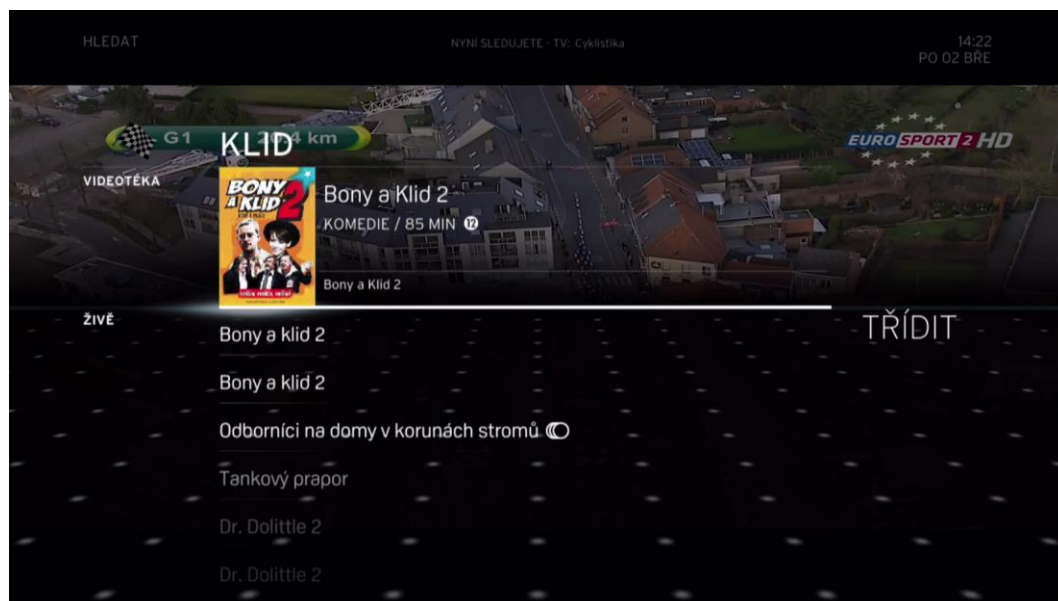

Pokud jste s výsledkem spokojeni, přejděte k položce stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači. Výsledky můžete také **TŘÍDIT**. **VIZ OBR KTERÝ DODAM**

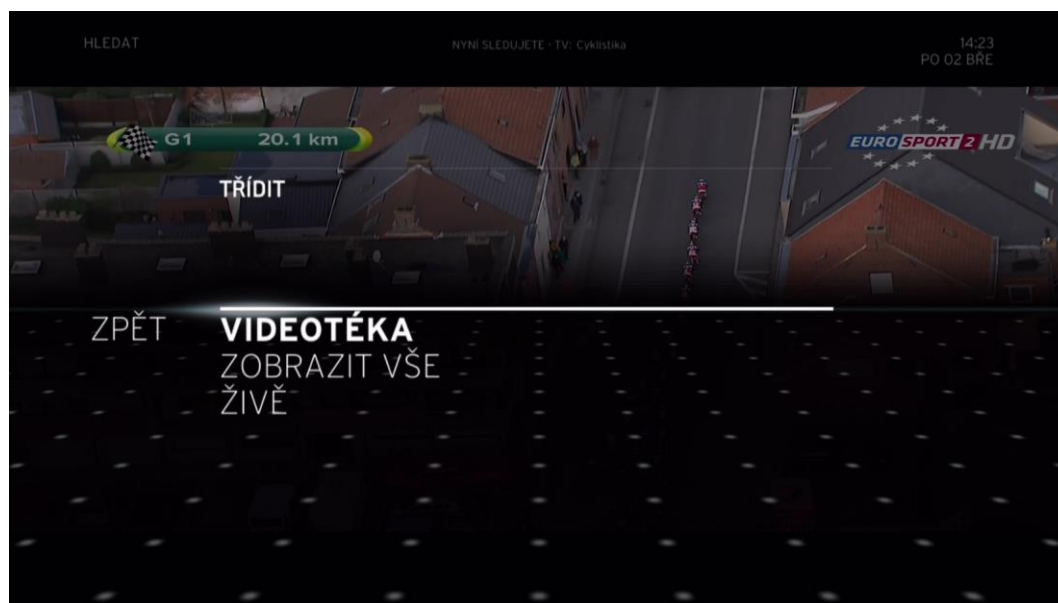

### C6 Knihovna

Kategorie **MOJE KNIHOVNA** [HLAVNÍ NABÍDKY](#) umožňuje nastavit a spravovat záznamy, zobrazit nahraný a zakoupený obsah.



#### Nahrávky

Tato možnost zobrazí seznam pořadů, které jste nahráli, seřazený s nejnovějšími nahoře.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že funkce záznamu není v boxu Horizon HD k dispozici, kategorie **KNIHOVNA** také neobsahuje položku Nahrávky.

#### Plán nahrávek

**PLÁN NAHRÁVEK** obsahuje seznam všech budoucích záznamů. Můžete také nastavit nové záznamy nebo změnit a odstranit budoucí události.

**PLÁN NAHRÁVEK** obsahuje možnost pro správu současných i budoucích nahrávek.



**PLÁN NAHRÁVEK** obsahuje možnost pro správu současných i budoucích nahrávek.

Poznámka: **PLÁN NAHRÁVEK** není k dispozici v boxu Horizon HD.


#### Plán nahrávek

Na obrazovce **PLÁN NAHRÁVEK** se zobrazí **Seznam nahrávek**, což je přehled všech plánovaných budoucích nahrávek a neúspěšných plánů. Dále umožňuje ručně naplánovat nové záznamy výběrem možnosti **NOVÉ**. Výchozí pořadí zobrazených položek je podle data (od nejstarší po nejnovější). V rámci jednoho data jsou položky seřazeny podle času zahájení.

#### Nový záznam

Umožňuje nastavit záznam z jakéhokoli požadovaného programu, data, času a frekvence.

## Nabídky

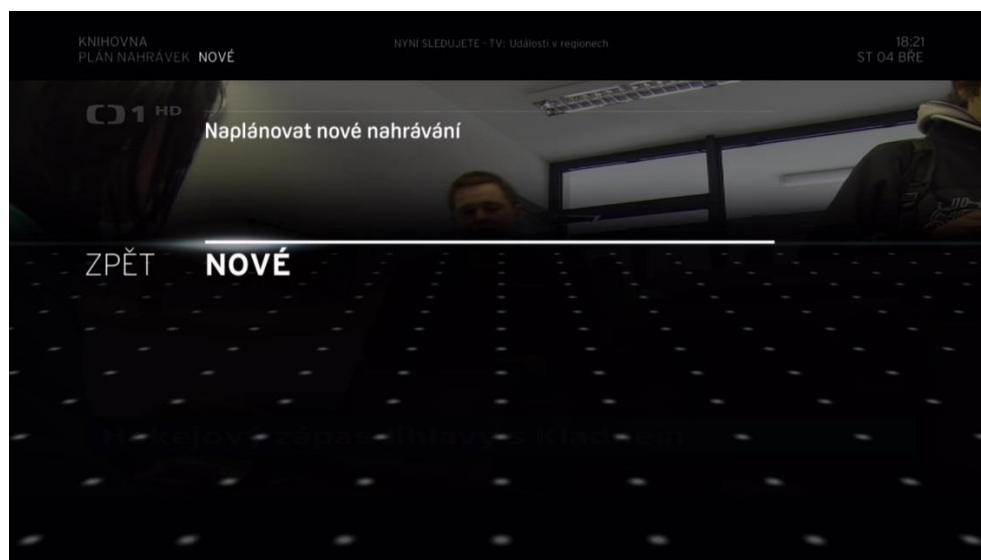

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – zvýrazní možnost.

**<** nebo **>** – přepíná mezi možnostmi.

**OK** – přejde k zvýrazněné možnosti.

**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.


**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.







<b>PROGRAM</b>	Umožňuje vybrat program, ze kterého chcete nahrávat. Pomocí tlačítek <b>NAHORU</b> nebo <b>DOLŮ</b> procházejte programy, program vyberte stisknutím tlačítka <b>OK</b> .
<b>DATUM</b>	Umožňuje nastavit den záznamu. Standardně je prvním datem v seznamu <b>DNES</b> . Pomocí tlačítek <b>NAHORU</b> nebo <b>DOLŮ</b> procházejte daty, datum vyberte stisknutím tlačítka <b>OK</b> .
<b>ČAS ZAČÁTKU</b>	Umožňuje nastavit počáteční čas záznamu. Hodinu nebo minutu zvýrazněte pomocí tlačítek [ <b>&lt;</b> ] nebo [ <b>&gt;</b> ]. Pomocí dálkového ovladače zadejte čísla a stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Po nastavení času přejděte na položku <b>POTVRDIT</b> a stiskněte tlačítko <b>OK</b> .
<b>ČAS KONCE</b>	Umožňuje nastavit čas ukončení záznamu. Hodinu nebo minutu zvýrazněte pomocí tlačítek [ <b>&lt;</b> ] nebo [ <b>&gt;</b> ]. Pomocí dálkového ovladače zadejte čísla a stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Po nastavení času přejděte na položku <b>POTVRDIT</b> a stiskněte tlačítko <b>OK</b> .
<b>FREKVENCE</b>	Umožňuje nastavit frekvenci záznamů (kolikrát bude záznam pořízen). Pomocí tlačítek [ <b>]</b> nebo [ <b>]</b> označte jednu z možností <b>JEDNOU</b> , <b>DENNĚ</b> , <b>TÝDNĚ</b> , <b>PO</b> až <b>PÁ</b> , <b>SO</b> a <b>NE</b> a stiskněte tlačítko <b>OK</b> .

Po nastavení všech výše uvedených údajů vyberte položku **POTVRDIT** a stiskněte tlačítko **OK**. Tím uložíte změny a vrátíte se na obrazovku **PLÁN NAHRÁVEK**.

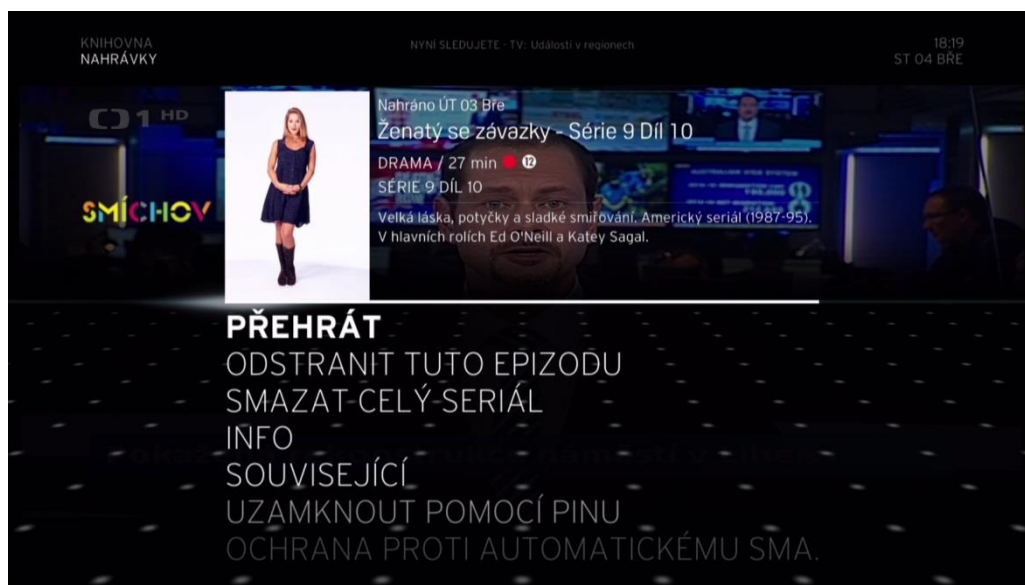
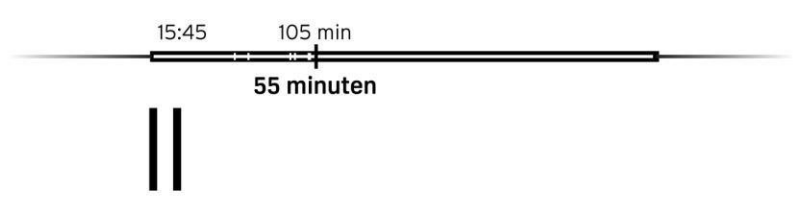
### Akční nabídka pro Moje nahrávky

Pokud zvýrazníte požadované video nebo záznam a stisknete tlačítko **OK**, zobrazí se **AKČNÍ NABÍDKA** s vybranou položkou **PŘEHRÁT**. **AKČNÍ NABÍDKA** obsahuje několik možností souvisejících s videem. Po zvýraznění možnosti k ní přejděte stisknutím tlačítka **OK**. K dispozici jsou možnosti:



<b>CHRÁNIT /NECHRÁNIT</b>	Umožňuje nastavit video jako chráněné před automatickým odstraněním systému během akce čištění.	
<b>SOUVISEJÍCÍ</b>	Zobrazí související videa, která můžete sledovat.	
<b>INFO</b>	Nabízí informace o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce, recenze uživatelů a kritiků a popis videí.	
<b>PŘEHRÁT/POZASTAVIT</b>	<p>Zobrazí <b>OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ</b>, které zahrnují celkovou hrací dobu a odehraný čas spolu s následujícími symboly:</p> 	
		Zastavit přehrávání
		Přeskočit zpět o časový interval
		Posunout zpět
		Přehrát
		Rychle posunout vpřed


## Nabídky

		Přeskočit vpřed o časový interval
		Pozastavit
<b>ODSTRANIT/ODSTRANIT VŠE</b>	Spustí obrazovku s potvrzením odstranění, kde lze video odstranit výběrem možnosti <b>ODSTRANIT</b> .	
<b>ZÁMEK</b>	Umožňuje nastavit událost jako chráněnou před automatickým odstraněním systému během akce čištění.	

## Funkce pro Moje nahrávky

### TŘÍDIT

Možnost **TŘÍDIT** umožňuje záznamy seřadit.

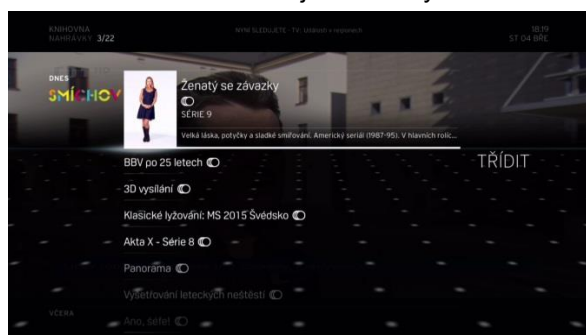

Vyberte kritéria třídění, výsledek zobrazte stisknutím tlačítka **OK**. Kritéria jsou:

1. **ABECEDNĚ** – seřadí položky podle abecedy.
2. **Datum přidání** – seřadí položky podle data, kdy byly přidány do knihovny.
3. **ŽÁNŘ** – seřadí položky podle žánru.
4. **SERIÁLY/SAMOSTATNÉ** – zobrazí pouze seriály nebo samostatné pořady/programy.
5. **ZHLÉDNUTÉ/NEZHLÉDNUTÉ** – umožňuje vytřídit pouze programy, které jste dosud nezhlédli.


## Koupení videa z videotéky

Kategorie **ZAPŮJČENO** obsahuje přehled všech zakoupených položek, jako jsou filmy nebo nabídky programů.



### C7 Videotéka

Možnost **VIDEOTÉKA** v HLAVNÍ NABÍDCE umožňuje prohlížet a nakupovat položky z celého katalogu UPC včetně odvysílaných televizních pořadů a televizních seriálů. Stisknutím tlačítka **ON DEMAND** na dálkovém ovladači přejděte na obrazovku **VIDEOTÉKA**.

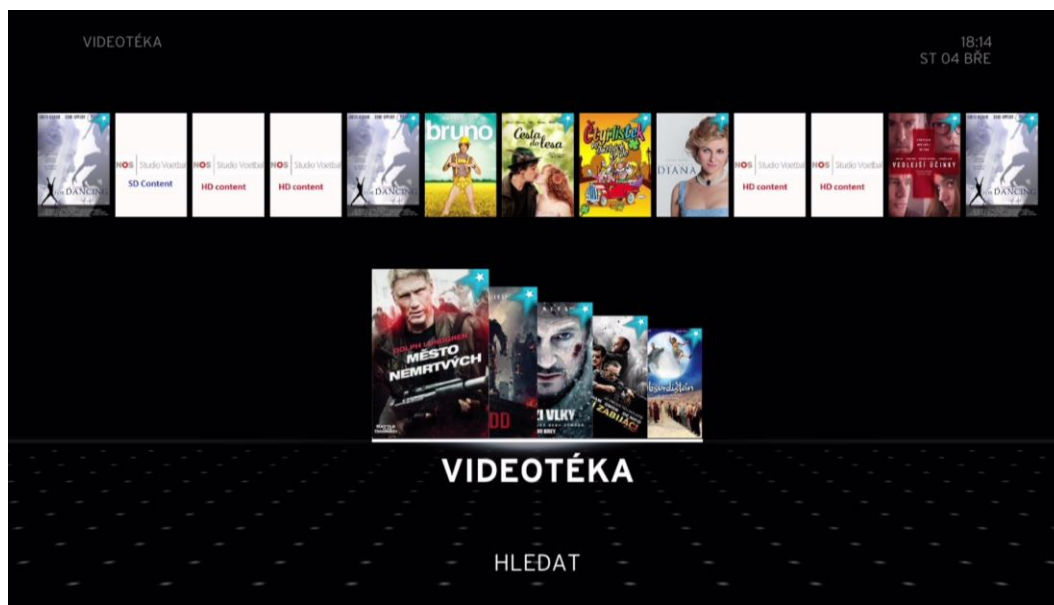

Obrazovku **VIDEOTÉKA** lze také zobrazit v režimu seznamu. Ten nabízí lepší přehled o všech dostupných položkách. Chcete-li přepnout do zobrazení seznamu, použijte nabídku **VLASTNOSTI** v **NASTAVENÍ** Hlavního menu.

V zobrazení seznamu je výchozí zobrazení podle data. Seznam můžete řadit jiným způsobem pomocí nabídky **TŘÍDIT**.

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – cyklicky posouvá zvýraznění na prostřední položku, akční nabídku nebo kategorii. Krátké stisknutí tlačítka **<** nebo **>** – cyklicky posouvá zvýraznění na další/předchozí kategorii nebo položku v akční nabídce.

**OK** na kategorii – přejde k zvýrazněné kategorii.

**OK** na akční nabídce – přejde do **AKČNÍ NABÍDKY**.

**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.


**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.



## Nabídky

### Kategorie

**VIDEOTÉKA** je podkategorie nabídky **VIDEOTÉKA**. Zobrazuje různé typy videa související s dostupnými položkami.

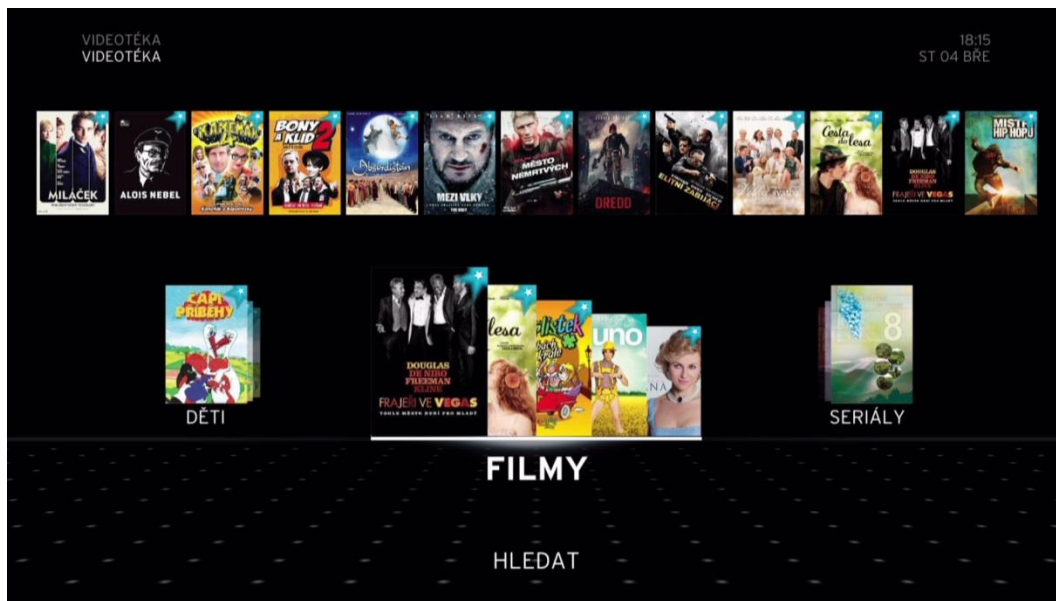

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – cyklicky přepíná mezi kategoriemi a dostupnými možnostmi.


**<** nebo **>** – cyklicky zvýrazní další/předchozí možnost nebo položku na vyžádání.

**OK** na podkategorii – přejde k zvýrazněné podkategorii.

**OK** na akční nabídce – přejde do zvýrazněné oblasti.

**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.

**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.

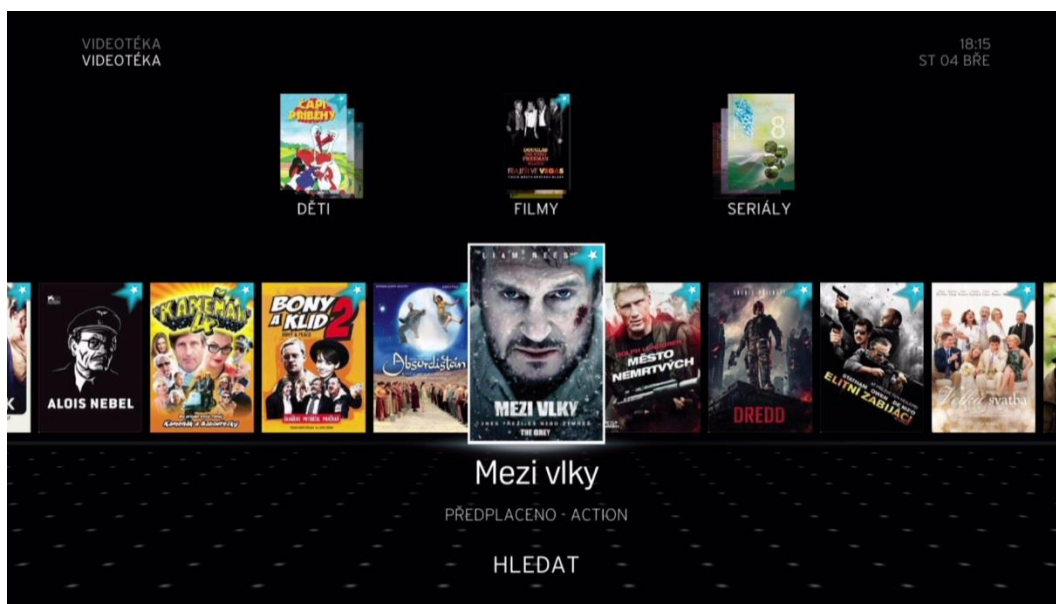

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – cyklicky přepíná mezi možnostmi v horním nebo dolním řádku.

**<** nebo **>** – cyklicky zvýrazní další/předchozí možnost.

**OK** na podkategorii – přejde k zvýrazněné podkategorii.


**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.

**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.

## Nabídky

**VIDEOTÉKA** obsahuje položky související s videem, které lze zakoupit. Těmito položkami jsou **Filmy**, **Seriály**, **Děti**, **Televize** atd. Procházejte možnostmi, k požadované přistupte stisknutím tlačítka **OK**. Když přejdete do podkategorie, můžete přímo procházet všemi dostupnými položkami v kategorii pomocí navigačních kláves na dálkovém ovladači. Možnost **TŘÍDIT** umožňuje řadit záznamy a videa v této kategorii podle různých kritérií. Vyberte kritéria třídění, výsledek zobrazte stisknutím tlačítka **OK**. Kritéria jsou:

1. **ABECEDNĚ** – seřadí položky podle abecedy.
2. **ROK VÝROBY** – seřadí položky podle roku výroby.
3. **ŽÁNŘ** – seřadí položky podle žánru.

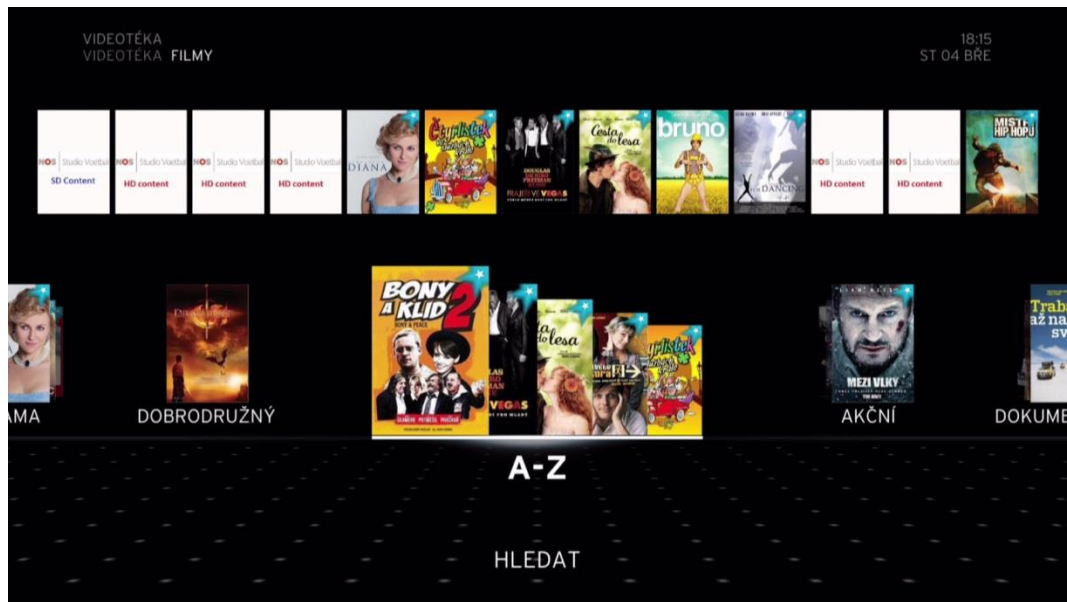

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – cyklicky přepíná mezi řádky.

**<** nebo **>** – cyklicky zvýrazní další/předchozí film.

**OK** na filmu – zobrazí **AKČNÍ NABÍDKU**.

**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.


**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.



## Nabídky

### HLEDAT


Funkce **HLEDAT** je stejná jako funkce **HLEDAT** v [HLAVNÍ NABÍDCE](#) a používá se v celé platformě. Další informace najdete v části [HLEDÁNÍ](#).

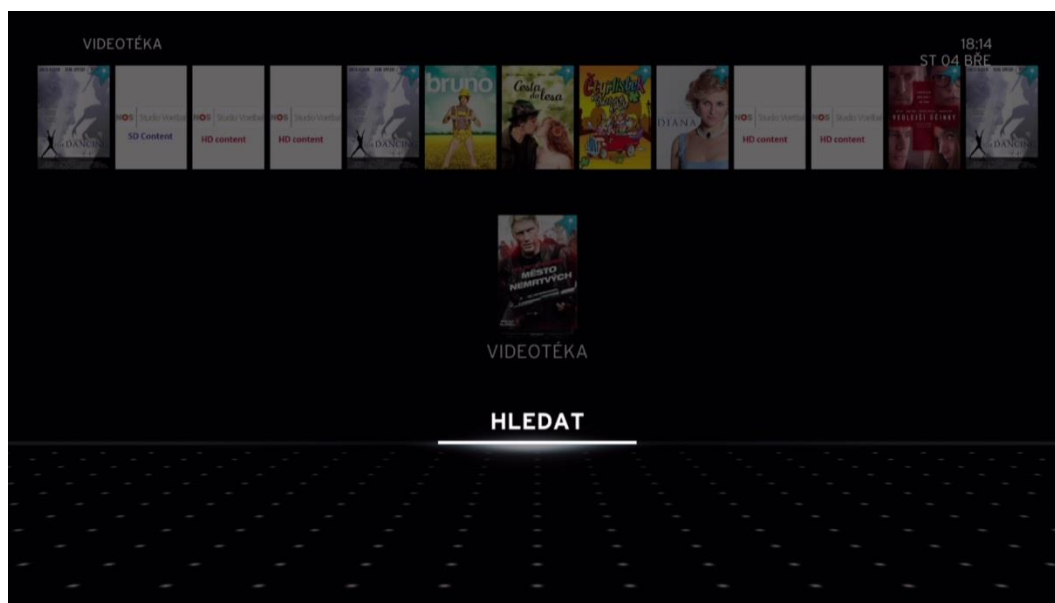

## Nabídky

### Akční nabídka

**AKČNÍ NABÍDKA** se zobrazí po stisknutí tlačítka **OK** na zvýrazněné položce v zobrazení mozaiky/seznamu nebo v kategorii či podkategorii. Různé možnosti vycházejí z typu dané položky. Můžete získat informace o položce, zakoupit ji, změnit zvuk, formát nebo titulky a hledat další položky.

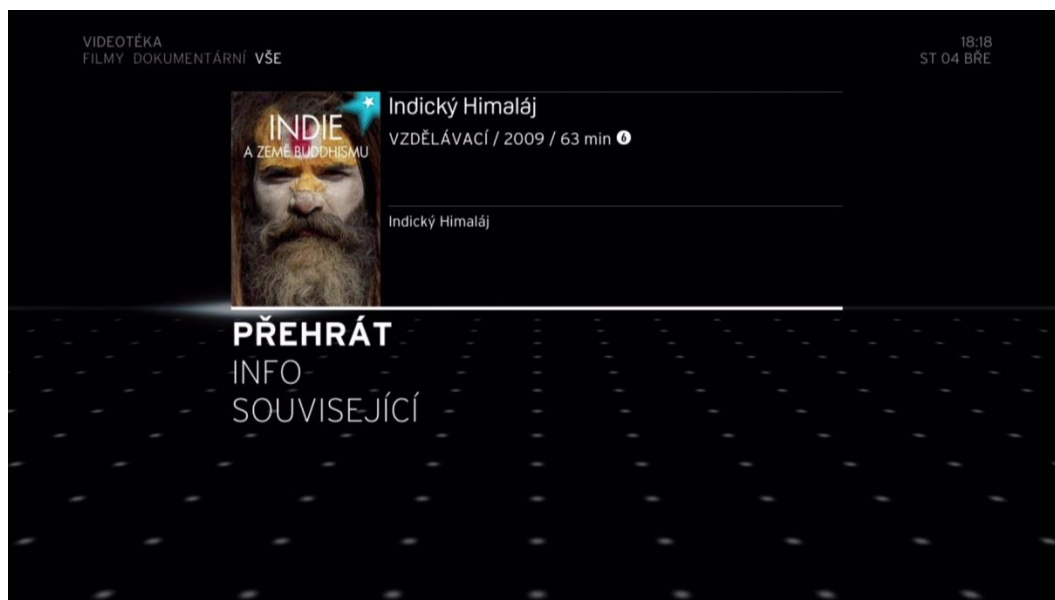

**NAHORU** nebo **DOLŮ** – cyklicky zvýrazní akci.

**OK** – přistoupí k položce nebo provede akci.

**ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku.

**NABÍDKA** – otevře **HLAVNÍ NABÍDKU**.

<b>KOUPIT/PŘEHRÁT</b>	Umožňuje položku zakoupit/přehrát.
<b>SLEDOVAT TRAILER</b>	Spustí ukázkou videa, kterou si můžete přehrát.
<b>INFO</b>	Nabízí řadu informací o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.
<b>SOUVISEJÍCÍ</b>	Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.

## C8 Nastavení

Kategorie **NASTAVENÍ** v **HLAVNÍ NABÍDCE** umožňuje přizpůsobit box Horizon HD DVR dle vašich potřeb. Poskytuje také časté dotazy, informace o předplatném a další užitečné informace péče o zákazníky.



### Podpora

Možnost **PODPORA** **NASTAVENÍ** poskytuje informace nápovědy.

### Další nastavení

Možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** **NASTAVENÍ** umožňuje přizpůsobit nastavení boxu Horizon HD DVR. Obsahuje následující možnosti:

<b>HLAVNÍ VIDEO KABEL</b>	Můžete zvolit buď připojení <b>HDMI</b> , nebo <b>SCART</b> ; umožňuje také, aby box Horizon HD DVR vybral požadované připojení videa automaticky.
<b>NASTAVENÍ HDMI</b>	Zobrazí aktuální nastavení HDCP a HDMI a preferované rozlišení HD.  <b>ROZLIŠENÍ HD</b> – umožňuje přepnout rozlišení televizoru. <b>KONVERZE OBRAZU</b> – umožňuje vybrat typ obrazovky pro použití na standardní televizi: PILLARBOX, ZOOM (ZVĚTŠENÍ) nebo PLNÝ REŽIM (ROZTAŽENÍ). <b>BAREVNÝ VÝSTUP</b> – umožňuje přepínat mezi režimy RGB a YCbCR.

## Nabídky

<b>NASTAVENÍ SCART</b>	<p><b>POMĚR STRAN TV</b> – umožňuje přepínání mezi ŠIROKOÚHLÉ (16:9) a STANDARDNÍ OBRAZOVKA (4:3)</p> <p><b>ZOBRAZENÍ 4:3</b> – můžete zvolit mezi možnostmi ZOOM (ROZTAŽENÍ), PILLARBOX a PLNÝ REŽIM.</p> <p><b>AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ TV</b></p>
<b>NASTAVENÍ AUDIA</b>	<p>Možnosti dostupné v NASTAVENÍ AUDIA umožňují povolit a zakázat různé výstupy zvuku a změnit zpoždění zvuku pro HDMI a SCART.</p> <p><b>HDMI VÝSTUP</b> – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup HDMI.</p> <p><b>ZPOŽDĚNÍ ZVUKU PO HDMI</b> – nastaví zpoždění zvuku HDMI. Zpoždění lze změnit v krocích po 50 ms v rozsahu -200 ms až +200 ms.</p> <p><b>VÝSTUP S/PDIF</b> – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup S/PDIF.</p> <p><b>ZPOŽDĚNÍ ZVUKU NA S/PDIF</b> – nastaví zpoždění zvuku S/PDIF. Zpoždění lze změnit v krocích po 50 ms v rozsahu -200 ms až +200 ms.</p> <p><b>VÝSTUP DOLBY DIGITAL</b> – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup S/DOLBY (AC3).</p>
<b>HORIZON MEDIABOX</b>	<p>Umožňuje nastavit a upravit základní funkce boxu Horizon HD DVR.</p> <p><b>AKTUALIZACE SOFTWARE</b> – aktualizuje systém</p> <p><b>TOVÁRNÍ NASTAVENÍ</b> – umožňuje obnovit tovární nastavení s možností zachovat nebo odstranit záznamy uložené na disku boxu Horizon HD DVR.</p> <p><b>VYMAZAT VŠECHNY NAHRÁVKY</b> – budou odstraněny všechny záznamy na pevném disku.</p> <p><b>VYMAZAT NEÚPLNÉ NAHRÁVKY</b> – budou odstraněny neúplné záznamy na pevném disku.</p> <p><b>VYMAZAT PLÁN NAHRÁVEK</b> – budou smazán plán nahrávek</p> <p><b>PŘIDAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ</b> – tato možnost umožňuje přidat další dálkové ovladače a spárovat je s boxem Horizon HD DVR, aby fungovaly naplno.</p>

## Vlastnosti

Možnost **VLASTNOSTI NASTAVENÍ** umožňuje přizpůsobit uživatelské nastavení boxu Horizon HD DVR. Obsahuje následující možnosti:

<b>JAZYK NABÍDKY</b>	Umožňuje změnit jazyk nabídek. Možnosti jsou stejné jako při prvním spuštění boxu Horizon HD DVR.
----------------------	---

## Nabídky

<b>PRŮHLEDNOST NABÍDKY</b>	Umožňuje nastavit průhlednost nabídek, zobrazených přes celou obrazovku televizoru. K dispozici jsou možnosti: <b>SVĚTLÉ</b> – nejvíce průhledné. <b>STANDARDNÍ</b> – průhledné asi z 50 %. <b>TMAVÉ</b> – nejmenší průhlednost.
<b>ZOBRAZENÍ NABÍDKY PROGRAMU</b>	Umožňuje nastavit dobu zobrazení <b>PANELU PROGRAMŮ</b> . K dispozici je <b>5 s, 10 s a 15 s</b> .
<b>ZOBRAZENÍ OBSAHU</b>	Umožňuje vybrat mezi zobrazením seznamu a mozaikovým zobrazením pro <b>MOJE NAHRÁVKY</b> a <b>NA VYŽÁDÁNÍ</b> .
<b>TITULKY</b>	Umožňuje nastavit <b>ZAPNOUT TITULKY</b> nebo <b>VYPNOUT TITULKY</b> .
<b>TITULKY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ</b>	Umožňuje zobrazit titulky pro zákazníky s problémy se sluchem, pokud jsou k dispozici. Tato služba není k dispozici ve všech programech.
<b>JAZYK AUDIA</b>	Umožňuje nastavit jazyk zvukové stopy, pokud je k dispozici. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> zobrazíte seznam dostupných jazyků. Přesuňte se k požadovanému jazyku a stiskněte tlačítko <b>OK</b> .
<b>ZVUKOVÝ POPIS (AD)</b>	Umožňuje tuto funkci zapnout nebo vypnout.
<b>OSOBNÍ DOPORUČENÍ</b>	Vypnete nebo zapnete funkci osobního doporučování.
<b>POHOTOVOSTNÍ REŽIM</b>	Nastavení druhu pohotovostního režimu.
<b>POZADÍ TV PRŮVODCE</b>	Umožňuje změnit způsob zobrazení <b>TELEVIZNÍHO PRŮVODCE</b> . K dispozici jsou možnosti: <b>PRŮHLEDNÉ – TELEVIZNÍ TV PRŮVODCE</b> se zobrazí přes celou obrazovku aktuálního programu. <b>MINI TV – TELEVIZNÍ TV PRŮVODCE</b> se zobrazí s aktuálním programem v miniaturní televizní obrazovce v levém horním rohu.
<b>ČAS NAHRÁVÁNÍ PŘED POŘADEM</b>	<b>ŽÁDNÝ</b> – záznam se spustí v plánovaném čase programu. <b>15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 15 minut</b> – přidá vybraný počet minut/sekund před začátkem záznamu.
<b>ČAS PO SKONČENÍ POŘADU</b>	<b>ŽÁDNÝ</b> – záznam se ukončí v plánovaném čase programu. <b>15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 15 minut</b> – přidá vybraný počet minut/sekund za koncem záznamu.

## Nabídky

<b>NAHRÁT SERIÁL OD</b>	<b>VŠECHNY PROGRAMY</b> – zaznamenaná seriál ze všech programů, které jej vysílají. <b>VYBRANÝ PROGRAM</b> – zaznamenaná seriál pouze z vybraného programu.
<b>SPRÁVA MÍSTA NA DISKU</b>	<b>AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ NAHRÁVEK</b> – box Horizon HD DVR vyřeší případné konflikty sám ve chvíli, kdy k nim dojde. <b>VAROVAT V PŘÍPADĚ PLNÉHO HARD DISKU</b> – konflikt můžete vyřešit ručně výběrem programu ke zrušení. <b>NIKDY NEVYMAZÁVAT NAHRÁVKY</b> – budete upozorněni, že záznamy budou odstraněny, aby uvolnily místo pro nové záznamy. Pokud nelze odstranit žádné záznamy (například když jsou všechny záznamy v DVR chráněny), zobrazí se výzva k uvolnění místa na disku, aby bylo možno pořídit nové záznamy.
<b>OBLÍBENÉ PROGRAMY</b>	Umožňuje výběr oblíbených programů.

## PIN a rodičovský zámek

Možnost **PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK** [NASTAVENÍ](#) umožňuje nastavit různé vlastnosti týkající se vašeho soukromí, organizuje přístup vašich dětí k boxu Horizon HD DVR a programům a v případě potřeby nastaví hlavní kód PIN.

<b>ZMĚNIT KÓD PIN</b>	Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit svůj <b>HLAVNÍ KÓD PIN</b> .
<b>VĚKOVÉ NASTAVENÍ</b>	Umožňuje nastavit rodičovský zámek boxu Horizon HD DVR. Budou zablokovány všechny programy s věkovým hodnocením obsahu vyšším než definované uživatelem. Při sledování tohoto programu musíte zadat svůj kód PIN.
<b>UZAMČENÉ PROGRAMY</b>	Umožňuje uzamknout nebo odemknout jednotlivé programy. Při sledování uzamčených programů musíte zadat svůj kód PIN.
<b>POTVRDIT OBJEDNÁVKU PINEM</b>	Umožňuje funkci <b>ZAPNOUT</b> nebo <b>VYPNOUT HLAVNÍ KÓD</b> ve VIDEOTÉCE.

## Domácí síť

Možnost **DOMÁCÍ SÍŤ** [NASTAVENÍ](#) umožňuje zkontrolovat stav vaší domácí sítě. Obsahuje následující možnosti:


## Nabídky

<b>PŘEHLED DOMÁCÍ SÍTĚ</b>	Poskytuje informace o stavu sítě, jako je SSID, heslo...
<b>PRŮVODCE NASTAVENÍM DOMÁCÍ SÍTĚ</b>	Umožní nastavit domácí síť nebo se připojit ke stávající.
<b>VYPNOUT/ZAPNOUT WIFI</b>	Umožní zapnout či vypnout síť WIFI
<b>PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ</b>	Podle okolností zobrazuje seznam všech zařízení s certifikátem DLNA připojených k síti.
<b>DETAILY</b>	Zobrazí režim sítě a jiné informace o síti v boxu Horizon HD DVR

## Nabídky

## Diagnostika

Možnost **DIAGNOSTIKA** [NASTAVENÍ](#) poskytuje informace o hardwaru a softwaru boxu Horizon HD DVR.

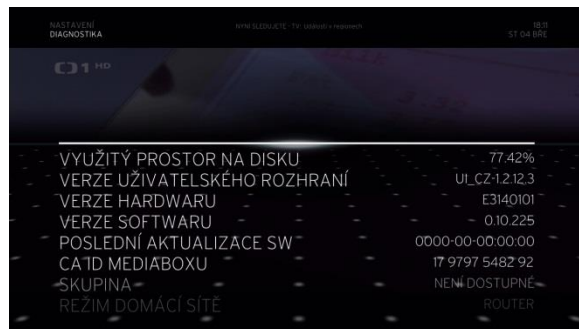



Informace dostupné v DIAGNOSTICE umožňují zkontrolovat stav jednotlivých prvků boxu Horizon HD DVR, např. využitý diskový prostor, číslo verze softwaru, číslo verze hardwaru atd.



# C9 Aplikace

## Aplikace

Kategorie **APLIKACE** obsahuje všechny aplikace, které se nacházejí v boxu Horizon HD DVR. Výběrem položky **APLIKACE** a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači přejděte k portálu aplikací. Všechny **APLIKACE** jsou zobrazeny v mozaice.

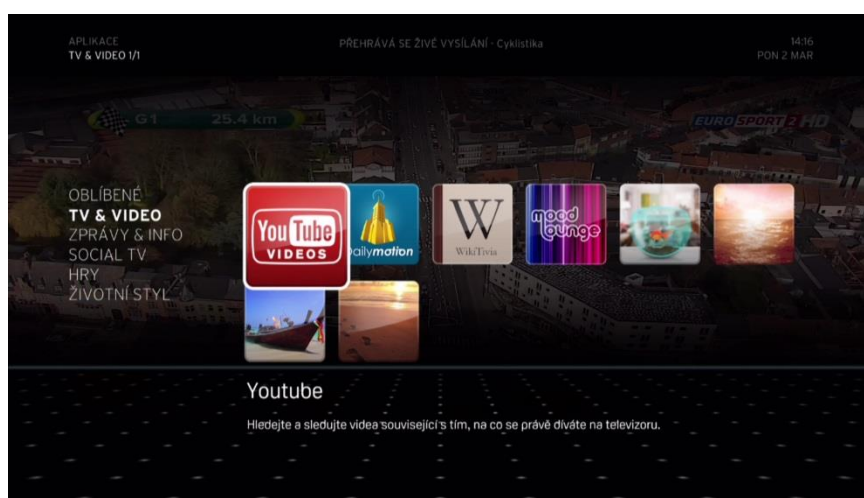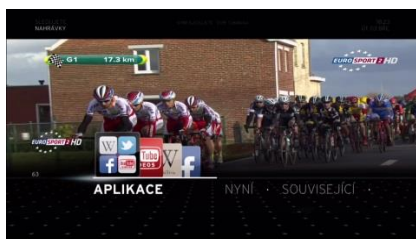

Kategoriemi na levé straně procházejte pomocí tlačítek **NAHORU** nebo **DOLŮ**. Po zvýraznění požadované kategorie procházejte dostupnými aplikacemi stisknutím **PRAVÉHO** navigačního tlačítka, aplikaci spusťte stisknutím tlačítka **OK**.

Spuštěné aplikace jsou zobrazeny na levé straně obrazovky. Tři tlačítka v dolní části umožňují zavřít aplikaci, zobrazit informace o používané aplikaci nebo zobrazení aplikace v režimu celé obrazovky. Příslušnou položku vyberte pomocí navigačních tlačítek [**<**] [**>**].

## Kategorie

Kategorie na levé straně mozaiky poskytují přímé odkazy na aplikace stejné kategorie. Tyto aplikace jsou seskupeny podle typu obsahu nebo služeb. Počet kategorií bude narůstat s rostoucím počtem a rozmanitostí aplikací.

## Správa oblíbených

Tato funkce umožňuje seskupit oblíbené, nejpoužívanější aplikace v 1 přizpůsobitelné kategorii. Standardně je tato kategorie prázdná. Můžete do ní vložit až 28 aplikací.

Pořadí položek v kategorii Oblíbené je možné měnit.

Když do kategorie Oblíbené vložíte aplikace, stane se tato kategorie výchozí při vstupu do obchodu App Store.

## Nabídky

### Kategorie Oblíbené

Zvýrazněte ikonu **Přidat/odebrat oblíbené aplikace**. Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete režim správy oblíbených.

Ikona invertuje položku **Přidat/odebrat oblíbené aplikace** a přejde na první polohu první kategorie.




Aplikace, které lze vybrat, jsou označeny symbolem „+“.

Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **OK** ji vyberte a přidejte do kategorie **Oblíbené**.

Aplikace v kategorii **Oblíbené** jsou označeny symbolem „-“, což znamená, že danou aplikaci lze z dané kategorie odstranit.


Vybraná aplikace bude zkopírována vpravo od poslední aplikace před ikonu **Změnit pořadí**.

Do kategorie **Oblíbené** lze přidat až 28 aplikací.

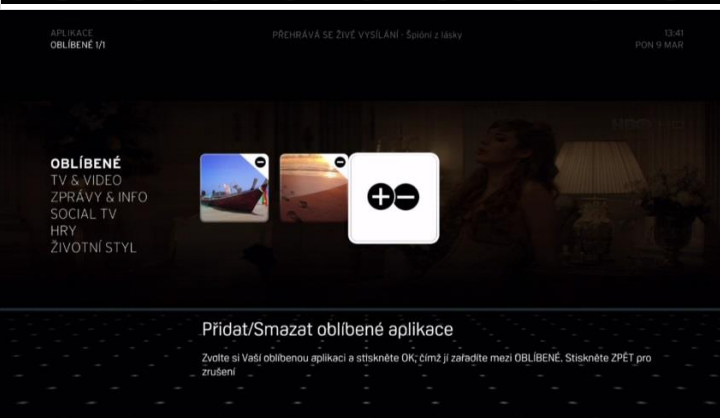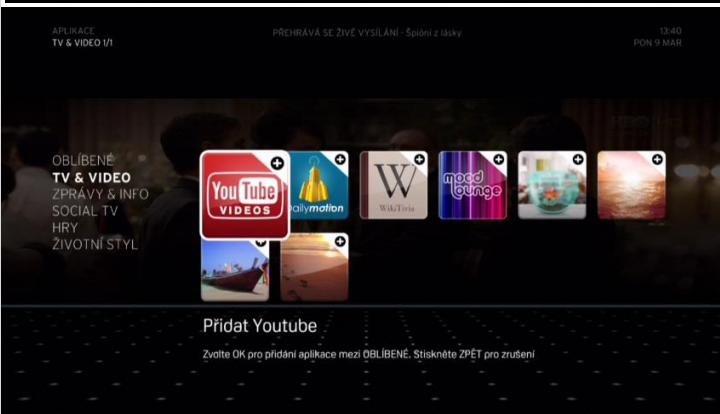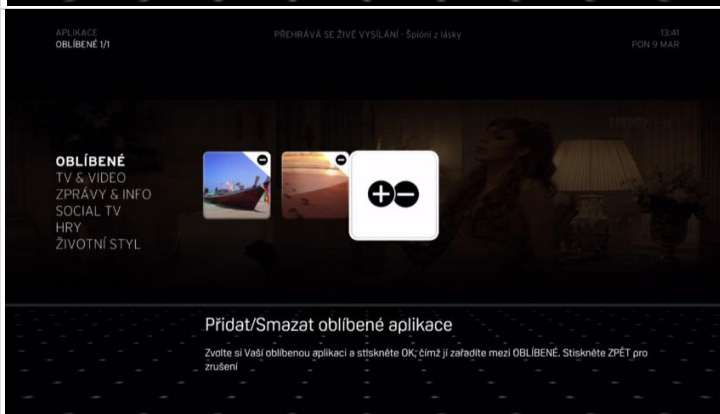



## Nabídky

Aplikaci přidáte zvýrazněním ikony **Přidat/Odebrat oblíbené aplikace** a stisknutím tlačítka **OK**; tento režim lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **ZPĚT**.

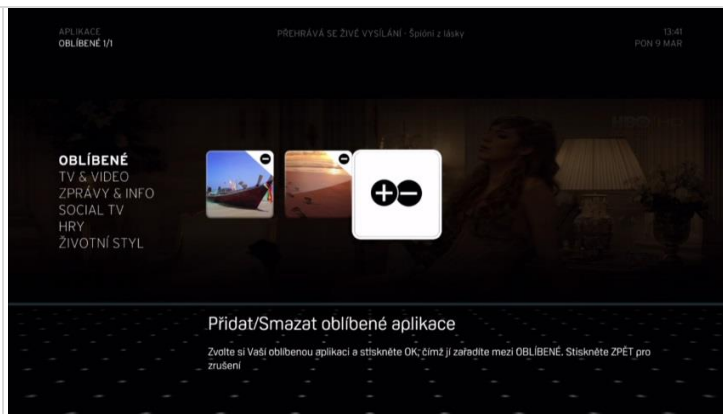

Stisknutím tlačítka **OK** na ikoně **Změnit pořadí oblíbených** aktivujete **Režim změny pořadí**, který umožní změnit pořadí aplikace v kategorii **Oblíbené**.


Ikona **Změnit pořadí oblíbených** se invertuje a označí se aplikace vhodné k výběru.

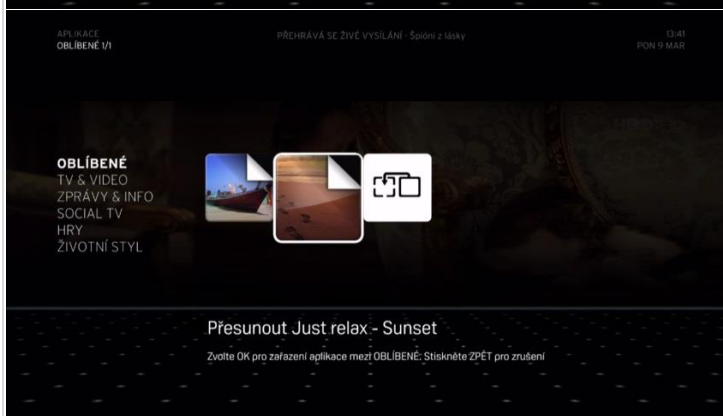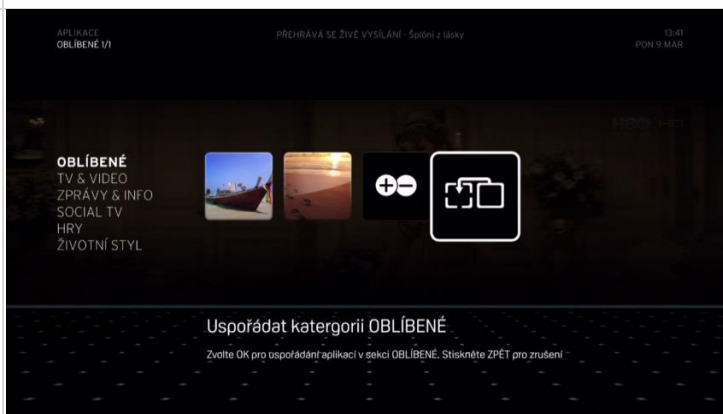

Přejděte na požadovanou aplikaci, stisknutím tlačítka **OK** aplikaci „uchopte“ a přesuňte ji na jiné místo v kategorii **Oblíbené**.

Zobrazí se indikátory přesunu vyznačující dostupné směry přesunu aplikace. Stisknutím tlačítka **OK** polohu uložte.

Provedte zvýrazněním ikony **Změnit pořadí** a stisknutím tlačítka **OK**, tento režim lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **ZPĚT**.

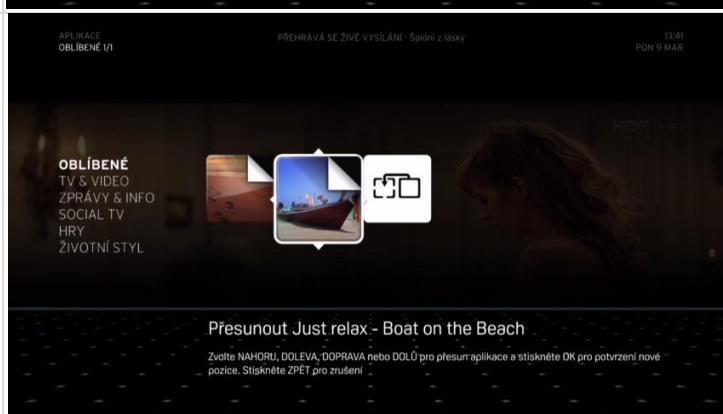

# D Box Horizon HD

## D1 Úvod

Box Horizon HD nabízí téměř stejné možnosti využívání televize na míru jako box Horizon HD DVR. Některé funkce, např. nahrávání, však nejsou k dispozici. V této kapitole vás seznámíme s funkcemi, které jsou u boxu Horizon HD odlišné nebo navíc.

### Klíčové rozdíly u boxu Horizon HD DVR

Box Horizon HD, na rozdíl od boxu Horizon HD DVR, nepodporuje nahrávání DVR. To je patrné v kategorii **KNIHOVNA HLAVNÍ NABÍDKY**. Zobrazuje pouze zakoupený obsah a obsah vaší domácí sítě, například fotografie. Nejsou k dispozici obrazovky funkcí **NAHRÁVKY** a **PLÁN NAHRÁVEK**.

Nelze pozastavit, posunout zpět, zaznamenat nebo vrátit živé televizní vysílání, protože box Horizon HD neobsahuje pevný disk. To znamená, že nejsou k dispozici ovládací prvky **PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ**.


# E Různé

## E1 Oznámení na obrazovce


### Zprávy

Box Horizon HD DVR zobrazuje různé zprávy s důležitými informacemi a upozorněními. Mohou to být připomenutí záznamu programů, nové zprávy nebo aktualizace softwaru. Některé z nich jsou pouze informační a po krátké chvilí zmizí, zatímco jiné vyžadují interakci s uživatelem.

#### Připomínka:

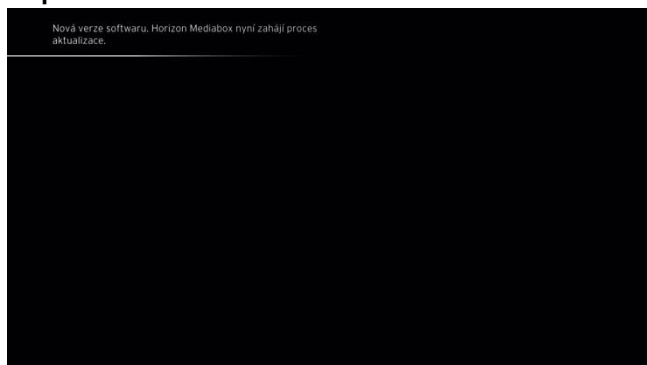

#### Omezený účet: (18+)

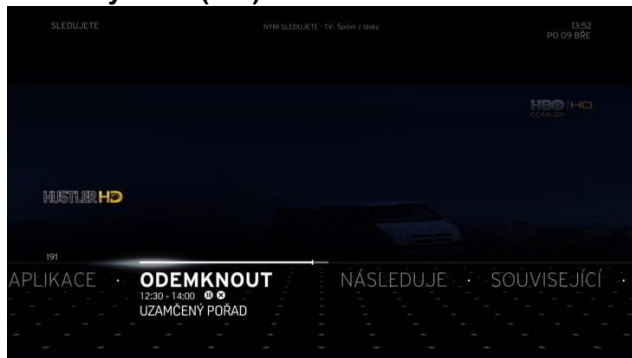


### E2 Uzamčené položky

Pokud nastavíte hodnocení programů nebo program zamknete, nebude daný program nebo program možno sledovat.

#### Uzamčený program HLAVNÍ MENU

Pokud je současný program uzamčen pro sledování.


- OK** – odemčení programu vyžaduje obrazovku pro vložení kódu PIN.
- NAHORU** nebo **DOLŮ** – přepne na jiný program bez odemčení programu.
- ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku bez odemknutí programu.

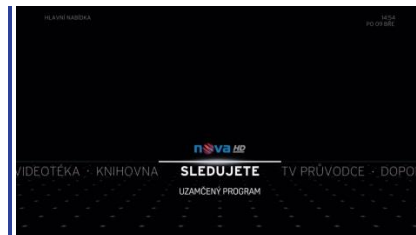

#### Uzamčený program PANEL PROGRAMŮ

K tomu dojde, pokud je současný program uzamčen pro sledování.

- OK** – požadavek na odemčení programu zobrazí obrazovku pro vložení kódu PIN.
- NAHORU** nebo **DOLŮ** – přepne na jiný program bez odemčení programu.

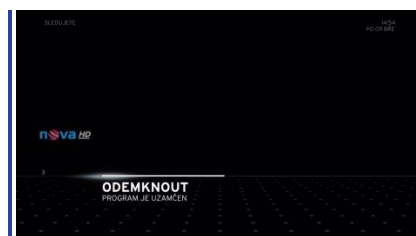

#### Program není objednáán

K tomu dojde, pokud program, na který přepnete, není součástí vašeho předplatného.


- OK** – poskytne další informace o předplatném programu.
- NAHORU** nebo **DOLŮ** – přepne na jiný program.
- ZPĚT** – návrat na předchozí obrazovku bez odemknutí programu.




### Odemknutí pořadu nebo programu

Pokud je současný pořad nebo program uzamčen pro zobrazení a chcete-li jej odemknout, postupujte podle pokynů.


## Různé

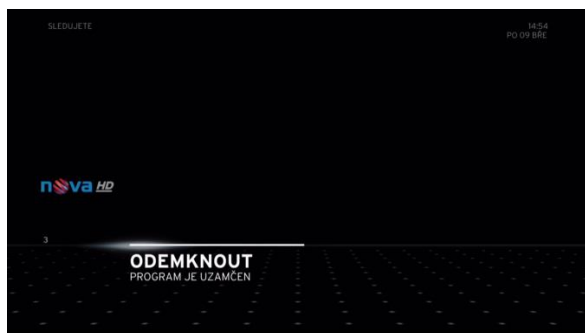

Stiskněte tlačítko **OK** se zvýrazněnou možností **ODEMKNOUT**.

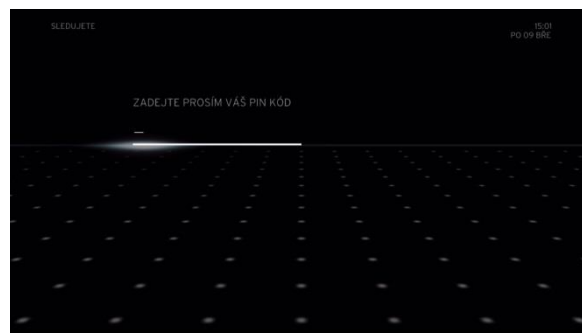

Zobrazí se **obrazovka pro vložení kódu PIN** umožňující zadat jedinečný kód PIN.

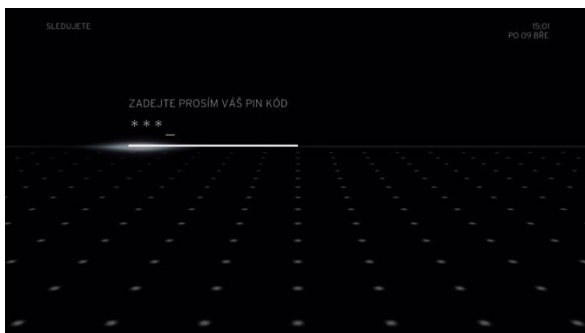


Pomocí tlačítek **<** nebo **>** vyberte číslo a stisknutím tlačítka **OK** jej přidáte do pole kódu, příp. použijte číselnou klávesnici.




Po zadání správného kódu vyberte možnost **POTVRDIT** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste kódy zadali správně, obrazovka se přepne na přehrávání na celé obrazovce odblokovaného pořadu/programu.

### NESPRÁVNÝ KÓD PIN

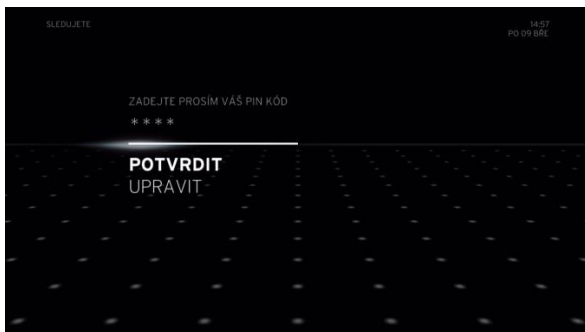

Pokud zadáte nesprávný kód PIN a potvrdíte jej pomocí tlačítka **OK**, zobrazí se znovu obrazovka pro zadání kódu PIN se zprávou **Nesprávný kód PIN**.

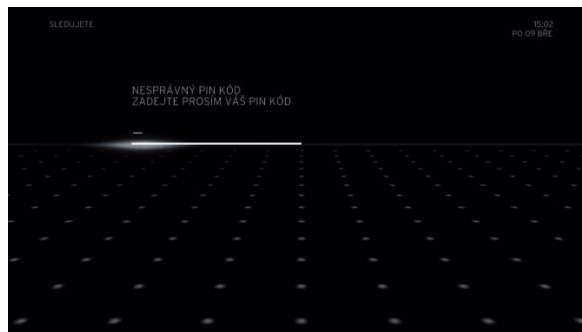

Pokud pomocí tlačítka **OK** zadáte nesprávný kód PIN třikrát po sobě, odemčení se na deset minut zablokuje.

# E3 Konflikty

Existují dvě situace, kdy může dojít ke konfliktům záznamu:

1. Pokud chcete nahrát program a jsou naplánovány jiné programy k záznamu, jejichž časy se překrývají.
2. Pokud naplánujete záznam a je plný disk.

Konflikty mohou nastat při pokusu o naplánování záznamu v některé z následujících oblastí:

- Během živého televizního obsahu.
- Při používání Panelu programů.
- V Televizním průvodci.
- Ve výsledcích hledání.
- Při hledání souvisejících položek.

## Konflikty záznamu programů

Ke konfliktům záznamu programů dochází, když se pokusíte rezervovat záznam a je již naplánován maximální počet dalších záznamů, jejichž časy se překrývají. Ke konfliktu dojde, když vyberete možnost **NAHRÁT** v **AKČNÍ NABÍDCE** a stisknete tlačítko **OK**.

Když dojde ke konfliktu (Zpráva – došlo ke konfliktu.), zobrazí se obrazovka řešení konfliktu. Můžete se rozhodnout vyřešit konflikt třemi způsoby:

1. **VYŘEŠIT AUTOMATICKY** – box Horizon HD DVR vyřeší konflikt sám ve chvíli, kdy skutečný konflikt nastane.
2. **VYŘEŠIT RUČNĚ** – vyřeší konflikt ručně zrušením naplánovaného záznamu, který je za konflikt zodpovědný.
3. **ZASTAVIT ZÁZNAM** – zruší nejnovější plán a vrátí se na celou obrazovku televizoru.

## Vyřešit automaticky

Pokud vyberete možnost **VYŘEŠIT AUTOMATICKY**, box Horizon HD DVR rozhodne o řešení konfliktu ve chvíli, kdy nastane.

Box Horizon HD DVR přiřadí každému plánovanému záznamu úroveň priority, kdy chráněný záznam má nejvyšší prioritu a záznamy naplánované dříve mají nejnižší prioritu. Živé televizní vysílání má přednost před všemi plány.

Když hrozí konflikt, box Horizon HD DVR zastaví plánovaný záznam s nejnižší prioritou, aby mohl spustit plánovaný záznam s vyšší prioritou.

Pokud po dokončení plánovaného záznamu s vyšší prioritou plánovaný záznam s nižší prioritou ještě probíhá, box Horizon HD DVR pokračuje v plánovaném záznamu s nižší prioritou.



## Různé

### Vyřešit ručně

Pokud vyberete možnost **VYŘEŠIT RUČNĚ** a stisknete tlačítko **OK**, zobrazí se seznam programů k záznamu (od nejstarších po nejnovější).

Nyní můžete vybrat jeden/více programů, které chcete kvůli řešení problému zrušit. Dokud není konflikt vyřešen, zůstane zvýrazněna další položka, kterou je třeba zrušit. Pokud je konflikt vyřešen, tato obrazovka se zavře automaticky.

**POZNÁMKA: TATO OBRAZOVKA SE ZOBRAZÍ NA 120 SEKUND. POKUD UPLYNE ČASOVÝ LIMIT A VY NEVYBERETE ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONFLIKTU, NOVĚ NASTAVENÝ ZÁZNAM SE AUTOMATICKY ODSTRANÍ.**

### Konflikty Správy místa na disku

Obrazovka konfliktů **Správy místa na disku** se zobrazí při spuštění nebo naplánování záznamu nebo programu, pokud box Horizon HD DVR zjistí, že na uložení záznamu není na disku dostatek místa. Obrazovka tohoto konfliktu se zobrazí, pokud v **NASTAVENÍ – ZÁZNAMECH** nastavíte **Správu místa na disku**.

#### Konflikt v průběhu záznamu

Pokud probíhá záznam a disk je plný, zobrazí se následující obrazovka:

1. Následující zpráva se zobrazí, pokud jsou na disku **nechráněné** záznamy (s nízkou prioritou):

„Disk je plný. Chcete automaticky odstranit předchozí záznamy?“

V takovém případě budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí odstranění záznamů s nízkou prioritou z disku, aby bylo možno pokračovat v záznamu. Máte dvě možnosti:

- Chcete-li záznam s nízkou prioritou uchovat, vyberte možnost **NE** a stiskněte tlačítko **OK**. Box Horizon HD DVR nezruší záznamy s nízkou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam je zastaven.
- Chcete-li záznamy s nízkou prioritou odstranit, vyberte možnost **ANO** a stiskněte tlačítko **OK**. Box Horizon HD DVR zruší záznamy s nízkou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam pokračuje.

2. Následující zpráva se zobrazí, pokud jsou na disku **chráněné** záznamy (s vysokou prioritou):

„Disk je plný. Je třeba odstranit předchozí nahrávky uložené v knihovně.“

V takovém případě budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí odstranění záznamů s vysokou prioritou z disku, aby bylo možno pokračovat v záznamu. Máte dvě možnosti:

- Chcete-li záznam s vysokou prioritou uchovat, vyberte možnost **NE** a stiskněte tlačítko **OK**. Box Horizon HD DVR nezruší záznamy s vysokou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam je zastaven.
- Chcete-li záznamy s vysokou prioritou odstranit, vyberte možnost **ANO** a stiskněte tlačítko **OK**. Box Horizon HD DVR zruší záznamy s vysokou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam pokračuje.

## Různé

Tato obrazovka má časový limit 180 sekund, kdy je třeba se rozhodnout. Po vypršení časového limitu bude vybrána výchozí akce (možnost **NE**).

## Různé

Pokud plánujete záznam nebo jej spustíte ručně a je plný disk, systém zobrazí zprávu jako na obrazovce níže:

V závislosti na vašem nastavení správy disků v **NASTAVENÍ – ZÁZNAMECH** vám box Horizon HD DVR nabídne následující možnosti:

1. Pokud je **SPRÁVA MÍSTA NA DISKU** nastavena na **RUČNÍ**, zobrazí se obrazovka oznámení. Musíte přejít do **KNIHOVNY** a vybrat záznamy k odstranění a uvolnit tak místo na disku.
2. Pokud je **SPRÁVA MÍSTA NA DISKU** nastavena na **AUTOMATICKÁ** nebo **VAROVAT PŘED KONFLIKTY**, box Horizon HD DVR zkontroluje, zda existují nějaké nahrávky s nejnižší prioritou. Pokud ano, konflikt nedostatku místa na disku se ignoruje a záznam se naplňuje. Pro plánovaný záznam se použije místo na disku záznamu s nízkou prioritou. Pokud neexistují žádné záznamy s nízkou prioritou, zobrazí se obrazovka oznámení. Musíte přejít do **KNIHOVNY** a vybrat záznamy k odstranění a uvolnit tak místo na disku.

Tato obrazovka se zobrazí na 120 sekund. Pokud časový limit vyprší, plánovaný záznam bude ignorován.

# F Dodatky

## F1 Kontrola stavu kabelového modemu Horizon


Kabelový modem, který je součástí boxu Horizon HD DVR, pracuje nezávisle a je přístupný z počítače.

1. Připojte počítač nebo notebook k zadní straně boxu Horizon HD DVR pomocí kabelu Ethernet.
2. V počítači spusťte webový prohlížeč a zadejte následující adresu: **http://192.168.1.1**.
3. Jako uživatelské jméno i heslo zadejte „admin“. Do webového prohlížeče se nahraje rozhraní webové správy Horizon.

### Kontrola, zda je kabelový modem Horizon online

Pole Stav připojení zobrazuje stav kabelového modemu. Vyberte položky

**STAV > Připojení > Základní**.

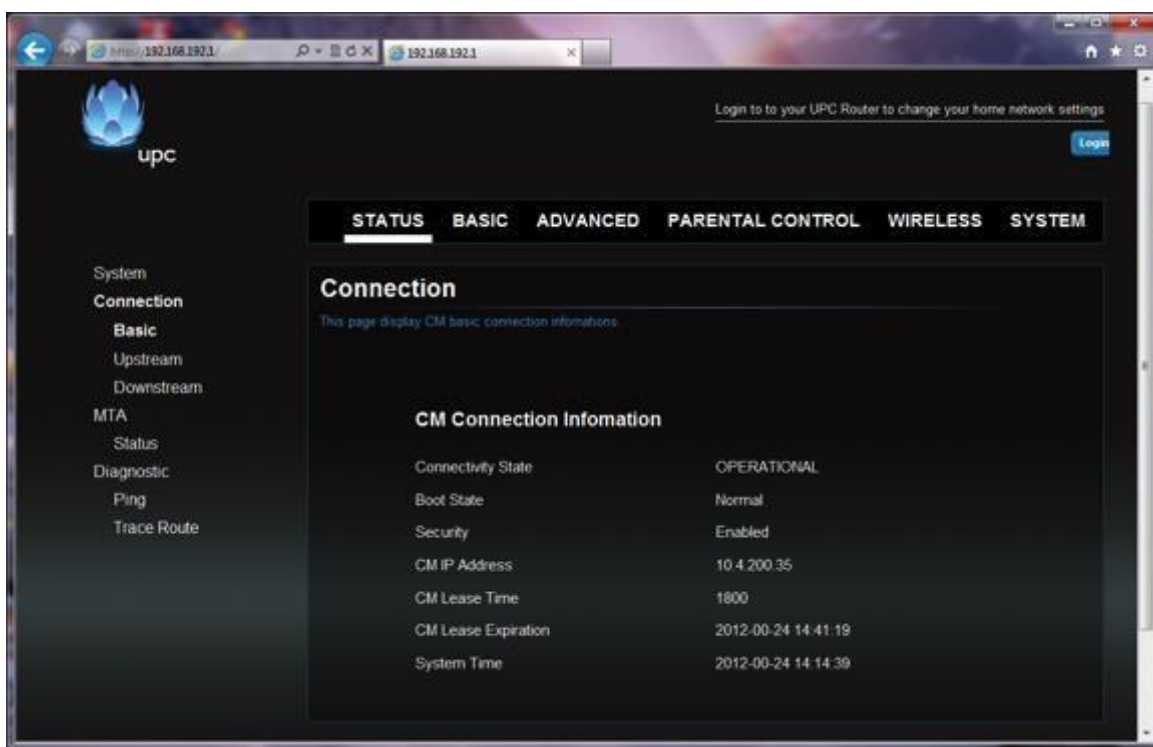

Stav připojení:

- **PŘIPRAVEN** – kabelový modem je plně funkční.
- Pokud je jiný stav zobrazen několik minut i přes aktualizaci prohlížeče, kabelový modem provádí aktualizaci svého softwaru prostřednictvím sítě.

### Kontrola úrovně signálu


Chcete-li zkontrolovat úroveň signálu, vyberte položky **STAV > Připojení > Dopředný směr**.

Osm kanálů by mělo mít **Uzamčený stav** „Uzamčeno“ a zobrazovat kmitočty v řádu 300 MHz. Zkontrolujte **Zpětný směr**. Čtyři kanály by měl být ve stavu „Uzamčeno“.

## Dodatky


### Kontrola nastavení Wi-Fi

Chcete-li zkontrolovat základní nastavení Wi-Fi, vyberte položky **Bezdrátové > 2,4 GHz > Rádio**.

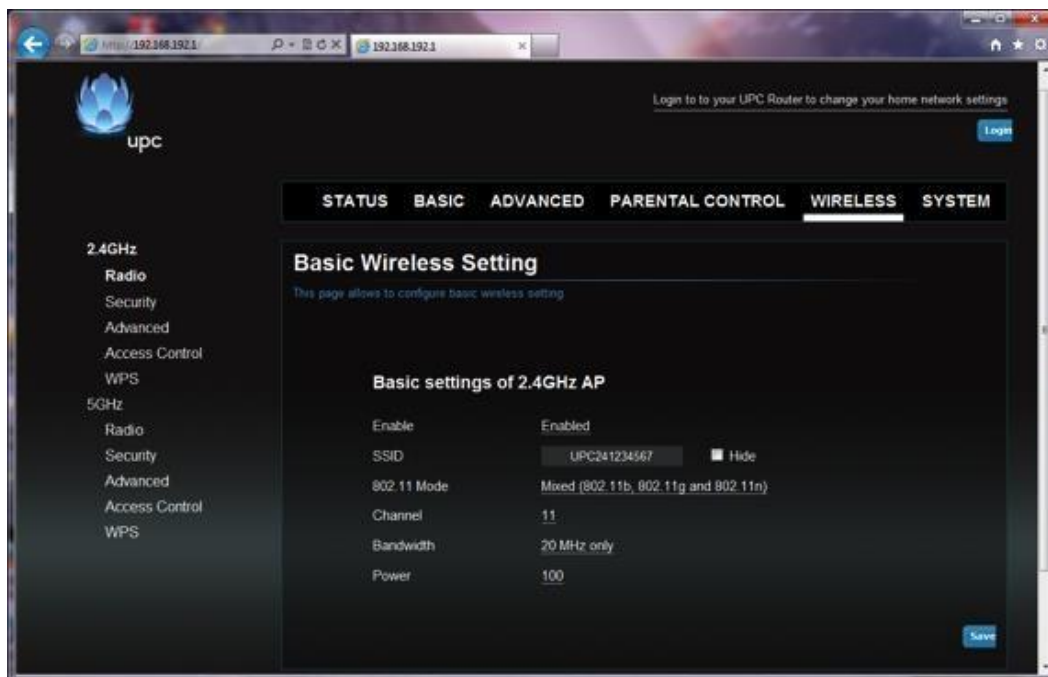

Na této obrazovce je uveden použitý identifikátor SSID a program. Všechna nastavení lze upravit, ale změny byste měli provést pouze, pokud vás o ně požádá Péče o zákazníky.

Vyberte položky **BEZDRÁTOVÉ > 2,4 GHz > Zabezpečení bezdrátové sítě**.

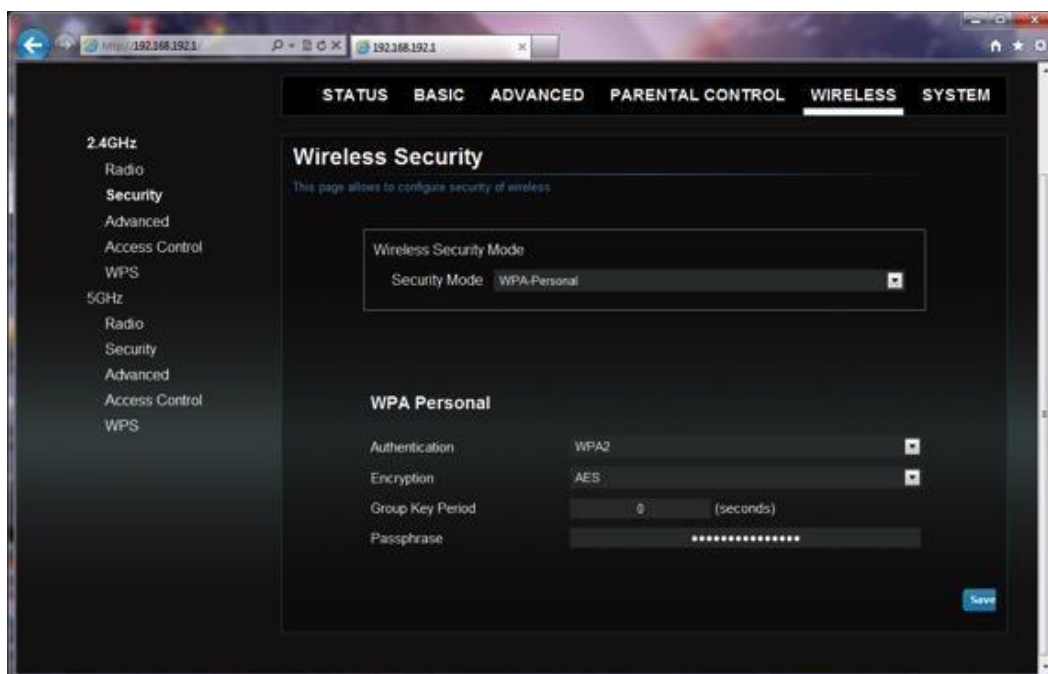

Tato obrazovka ukazuje použité ověřování a šifrovací protokoly a zajišťuje přístup k heslu (nebo klíči) připojení. To lze změnit v poli **Heslo**. Ujistěte se, že jste si poznamenali zadané heslo, protože bude potřeba k připojení dalších zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi boxu Horizon HD DVR. Výchozí heslo nebo klíč lze nalézt na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

## F2 Řešení potíží

### Chybové zprávy

Pokud se během instalace nebo běžného používání na obrazovce zobrazí chybová zpráva, postupujte podle pokynů na obrazovce a zapište si **KÓD CHYBY**. Pokud potíže potrvají, obraťte se na Podporu zákazníků (telefon **0123456789**).

### Problémy a řešení

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<b>Box Horizon HD DVR se nezapne.</b>	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel boxu Horizon HD DVR správně zapojen do elektrické zásuvky.
	Zkontrolujte, zda spínač <b>ZAPNUTO/VYPNUTO</b> na zadní straně boxu Horizon HD DVR není nastaven do polohy <b>VYPNUTO</b> .
<b>Box Horizon HD DVR nebo televizor nereagují na dálkový ovladač.</b>	Zkontrolujte, příp. vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
	Dálkový ovladač není spárován s televizorem. Spárujte ovladač s boxem Horizon HD DVR pomocí párovacího tlačítka na dálkovém ovládání podržením na 10 sekund.
<b>V televizi není obraz.</b>	Zkontrolujte připojení kabelu HDMI nebo SCART mezi boxem Horizon HD DVR a televizorem.
	Zkontrolujte propojení mezi boxem Horizon HD DVR a kabelovou zásuvkou.
<b>Z televizoru se neozývá zvuk.</b>	Zkontrolujte připojení kabelu HDMI nebo SCART mezi boxem Horizon HD DVR a televizorem. Pokud jsou připojena další zvuková zařízení, zkontrolujte také jejich kabely.
	Zkontrolujte, že není hlasitost nastavena na nulu.
<b>Televizní obraz je nekvalitní nebo rozložený na body.</b>	Zkontrolujte propojení kabelu mezi boxem Horizon HD DVR a kabelovou zásuvkou.

## F3 Seznam kódů modelů televizorů

<b>0</b>		Amplivision	0138	Aventura	0287	Blacktron	3526
888	0006	Amstrad	0140	Awa	0296	Blackway	0388
<b>A</b>		AmTRAN	3785	Axxent	0302	Blaupunkt	0390
A.R. Systems	0012	Anam	0146	Axxon	0303	Blue Media	3378
Accent	0019	Anam	0147	Ayomi	3525	Blue Sky	0395
Acer	0028	National		<b>B</b>		Blue Star	0396
Acme	3521	Anasonic	4602	B&D	3609	Boca	0399
Acoustech	5094	Andersson	0148	Baier	0308	Boman	0402
Acoustic Solutions	0032	Anglo	0151	Baihe	0309	Bondstec	0403
Action	0033	Anitech	0154	Baile	0310	Boots	0405
Acura	0036	Ansonic	0156	Baird	0311	Bork	3615
ADA	0038	AOC	0165	Bang & Olufsen	0314	BPL	0413
ADC	0040	Aolinpike	0168	Baohuashi	0316	Brandt	0416
Adcom	0041	Apex Digital	0170	Baosheng	0318	Brandt	0417
Addison	0043	Apollo	0171	Barco	0319	Electronique	
ADL	0045	Arc En Ciel	0178	BARON	3959	Brilliant	0422
Admiral	0046	Arcam	0179	Basic Line	0325	Brimax	3797
Advent	0054	Arcam Delta	3524	Bastide	0327	Brinkmann	0423
Adyson	0058	Arcelik	4791	Bauer	0329	Brionvega	0424
AEA	3606	Ardem	0184	Baur	0331	Britannia	0425
AEG	0059	Arena	3375	Baysonic	0333	Broksonic	0432
Afron	3470	Aristona	0192	Bazin	0335	Brother	0433
Agashi	0063	ART	0199	Beaumarck	0340	Bruns	0435
Agazi	3522	Art Mito	3737	Beijing	0345	BskyB	0436
AGB	0064	Arthur Martin	0200	Beko	0346	BSR	0437
Aiko	0069	ASA	0202	Belson	0355	BTC	0439
Aim	0070	Asberg	0205	Belstar	0357	Bush	0445
Airis	0071	Asora	0213	Bennett	3612	Buxtron	5095
Aiwa	0072	Astar	0218	BenQ	0359	<b>C</b>	
Akai	0074	Astra	0221	Bensten	3559	Caihong	0462
Akashi	0075	Asuka	0227	Beon	0361	Caishi	0465
Akiba	0078	ATD	0229	Berthen	0363	Cameron	4032
Akira	0079	Atec	0230	Best	0364	Camper	3911
Akito	0082	Atlantic	0233	Bestar	0368	Capsonic	0486
Akura	0083	Atori	0237	Bestar-Daewoo	0369	Carad	0488
Alaron	0085	Auchan	0240	Bestwell	3560	Carena	0489
Alba	0086	AudioSonic	0264	Binatone	0378	Carrefour	0492
Alcyon	0093	Audioton	0266	Black		Carver	0494
Alkos	3523	Audiovox	0268	Diamond	0384	Cascade	0496
Allorgan	0105	Audioworld	0269	Black Star	0386	Casio	0499
Allstar	0108	Ausind	0276	Black Stripe	3613	Cat	0500
Amitech	0130	Autovox	0280				
Amoi	0132						

## Dodatky

Catha	4094
Cathay	0501
CCE	0504
Celebrity	0509
Celestial	0511
Cello	0514
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changfeng	0528
Changhai	0529
Changhong	0530
Chengdu	0535
Chimei	3563
Ching Tai	0541
Chuangjia	4096
Chun Yun	0545
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chungfeng	0548
Chunsun	0549
Cimline	0552
Cinex	0563
City	0569
Clarivox	0576
Clatronic	0581
Clayton	0582
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby	0597
Commercial Solutions	0615
Concorde	0626
Condor	0627
Conia	0628
Conrac	0632
Conrowa	0634
Contec	0635

Continental Edison	0637
Cosmel	0647
Crosley	0655
Crown	0658
CS Electronics	0663
CTC	0664
C-Tech	0449
CTX	0665
Curtis	0666
Curtis Mathes	0667
CWN	0668
CWR-Tech	4778
Cybertron	0675
Cytronix	0681
<b>D</b>	
D.Boss	3619
Daewoo	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dansette	0701
Dantax	0702
Datron	4201
Datsura	0703
Dawa	0707
Daytek	0708
Dayton	0709
Daytron	0710
De Graaf	0716
DEC	0717
Decca	0718
Deitron	0722
Denko	0730
Denver	0733
Desmet	0738
DGM	3566
Diamant	0746
Diamond	0747
DiBoss	0749
Dick Smith Electronics	0750
Digatron	0751
Digihome	0758
Digiline	0759
DigiLogic	0760

DigiMax	3808
Digital Device	0770
Digital Life	0772
Digitek	0779
Digitex	0780
Digitor	0781
Digix	3520
DiK	0787
Dixi	0807
DL	0810
DMTech	0813
Domeos	0817
Dongda	0820
Donghai	0821
Drean	0832
DSE	0833
DTS	0837
Dual	0838
Dual-Tec	3528
Dumont	0840
Duongjie	4101
Durabrand	0842
Dux	0843
D-Vision	0684
DVX	0847
DX Antenna	0849
Dynatron	0855
Dynex	3476
Dyon	4769
<b>E</b>	
E: max	0856
Easy Living	0860
Ecco	0864
ECE	0865
Edison- Minerva	0871
Elbe	0880
Elbe-Sharp	3529
Elcit	0883
Electa	3530
Electron	4787
ELECTRO TECH	3531
Electroband	0888
Electrograph	0889

Electrohome	0890
Elekta	0895
Elektra	0896
Element	3477
Elfunk	0899
ELG	0900
Elin	0902
Elite	0903
Elmak	0907
Elonex	4019
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496
Emperor	0921
Envision	0933
Enzer	0934
Epson	0937
Erisson	4057
Erres	0942
ESA	0943
ESC	0945
Ether	0948
Etron	0949
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972
Evolution	0973
Excel	3628
Excello	0975
Expert	0976
Exquisit	0978
<b>F</b>	
Fagor	0983
Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyan	0992
Feiyue	0993



## Dodatky

Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstar	1007
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
FormentiPhoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030
Friac	1040
Frontech	1042
Fujicom	1048
Fujimaro	1050
Fujimaru	3575
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054
Funai	1056
Furi	1057
Furichi	1058
Futronic	1061
Future	3632
<b>G</b>	
Gaba	4059
Galaxi	1068
Galaxis	1069
Galeria	3633
Gateway	1076
GBC	1078
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General	1090
General Electric	1091

General Technic	1095
Genesis	1096
Genexxa	1097
Gericom	1103
GFM	3820
G-Hanz	3397
Giant	1113
Gold	3823
Goldfunk	1135
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Gooding	1141
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GP	1147
GPM	1149
Gradiente	1151
Graetz	1152
Granada	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel	1164
GVA	3510
<b>H</b>	
H&B	1171
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Haiyan	1177
Halifax	1179
Hallmark	1180
Hammerstein	3636
Hampton	1183
Hankook	1188
Hanns.G	3478
Hannspree	1189
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193
Harwa	1203
Harwood	1204

Hauppauge	1206
Havermy	1208
HCM	1210
Hedzon	3637
Hema	1222
Hemmermann	1223
Heran	3828
Hewlett Packard	1229
Hicon	1232
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highlander	3829
Highline	1236
Hikona	1237
HiLine	3533
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitec	1253
Hitsu	1257
Hoeher	1262
Hoher	4504
Home Electronics	1265
Hongmei	1272
Hongyan	1274
Hornyphon	1277
Hoshai	1278
HP	1283
Hua Tun	1286
Huafa	1287
Huanghai mei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292
Huaqiang	1293
Huari	1294
Hugoson	1297
Huijiaban	4108
Humax	1298
Hygashi	1308
Hyper	1309

Hypson	1312
Hyundai	1315
<b>I</b>	
Iberia	1320
ICE	1324
ICeS	1325
ICT	1328
iDEAL	3641
ILSonic	1334
Iiyama	1335
Imperial	1346
Imperial Crown	1347
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Ingersoll	3642
Inno Hit	1358
Innova	1359
Innovatio n	1360
Innowert	1362
Inotech	1364
Insignia	1368
Inspira	4296
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
IRT	1397
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITT Nokia	1407
ITV	1408
<b>J</b>	
JCB	1421
JDV	1423

## Dodatky

Jean	1424
JEC	1426
JGC	1434
Jiahua	1435
JiaLiCai	1436
Jinfeng	1438
Jinhai	1439
Jinque	1440
Jinta	1441
Jinxing	1442
JMB	1445
JNC	1446
Jocel	1448
JTV	3645
Jubilee	1460
Juhua	1461
JVC	1464
<b>K</b>	
Kaige	1470
Kaisui	1471
Kambrook	1473
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangli	1478
Kangwei	4115
Kangyi	1479
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kathrein	1486
Kawa	1487
Kawasho	1489
KDS	1494
Ken Brown	1499
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenstar	3756
Kenwood	1507
Keymat	3499
Khind	1511

KIC	1512
Kingsbrook	3917
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kioto	1523
Kiton	1525
KLL	1531
Kneissel	1535
Kobra	1537
Kolin	1541
Kolster	1543
Kongque	1545
Konichi	1546
Konig	1547
Konka	1548
Kontakt	1549
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Kotron	1560
Koyoda	1561
Kross	1571
KTV	1572
Kuaile	1573
Kulun	1577
Kunlun	1578
Kuro	1579
Kyoshu	1583
Kyoto	1585
<b>L</b>	
L&S Electronic	1588
LaSAT	1597
Lavis	1602
Layco	4117
Leader	1604
Lecson	1606
Legend	1609
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lentec	3405
Lesa	1622
Levis	3648
Austria	
Lexsor	1626

Leyco	1627
LG	1628
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Liesenk & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Lloyd's	1648
Local	1651
Calcutta TV	
Local	1652
Chennai TV	
Local Delhi TV	3411
Local India TV	1653
Local	1656
Malaysia TV	
Lodos	1659
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
Logik	1661
Logix	1663
Longjiang	1664
Luker	1673
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683
LXI	1686
<b>M</b>	
M Electronic	1688
Madison	1698
MAG	1701
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnum	1709
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731

Marks and Spencer	3585
Mascom	1738
Master's	1742
Mastro	1743
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Matsuiama	1752
Maxam	3651
Maxdorf	1756
Maxent	1757
Maxim	1759
MCE	1766
McMichael	1768
Meck	1775
Mediator	1784
Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297
Megas	1792
Megatron	1795
MEI	1796
Meile	1797
Meletronic	3654
Melvox	1799
Memorex	1800
Memory	1801
Memphis	1802
Mercury	1804
Mermaid	1806
Merritt	3655
Metronic	1809
Metz	1810
MGA	1811
Micromaxx	1822
Microspot	3849
Microstar	1827
MicroTEK	1829
Mikomi	1833
Minato	1835
Minerva	1838

## Dodatky

Ministry Of Sound	4247
Minoka	1840
Mirai	1849
Mitsai	3851
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Monaco	1868
Moree	4565
Morgans	3970
Morgan's	1875
Motion	1877
Motorola	1878
MTC	1889
MTEC	1890
MTLogic	1892
Mudan	1896
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mx Onda	1919
MyCom	3659
Myryad	1922
<b>N</b>	
NAD	1926
Naiko	1930
Nakimura	1933
Nanbao	1934
Nansheng	1935
Naonis	1936
NAT	1941
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
NEO	3947
Nesco	1960
Netsat	1966
NetTV	1967
Network	1968
Neufunk	1970

New Tech	1979
New World	1980
Newave	1981
Nicamagic	1994
Nikai	4566
Nikkai	1998
Nikkei	1999
Nikko	2000
Nimbro	4065
Nintaus	2006
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Norcent	2020
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Nortek	3862
Novak	2033
Novatronic	2035
Novex	4567
Novita	2037
Nu-Tec	2048
<b>O</b>	
O.K.Line	4301
Oceanic	2061
Odeon	2064
Odys	4066
Okana	4122
Okano	2065
OKI	4067
Olevia	2067
Omega	2072
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onei	4302
Onida	2081
Onimax	2082
Onn	3663
Onwa	2087
Onyx	3864
Opera	2090
Optimus	2095

Optonica	2099
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Online	2113
Ormond	2114
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otic	2125
Otto Versand	2126
Oulin	4123
<b>P</b>	
Pacific	2135
Packard Bell	2138
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panache	4069
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
Papouw	3664
PARK	3951
Pathe	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
Peng Sheng	2181
Penney	2182
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Petters	2189
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Phocus	2198
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pilot	2207
Pioneer	2212

Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Polar	4303
Polaroid	2230
Policom	2231
Polyvision	4304
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision	2244
Premier	2248
President	2250
Prima	2253
PrimeView	3513
Princess	3514
Pringston	2259
Prinz	2260
Profekt	4126
Profex	2269
Profi	2270
Profilo	2272
Profitronic	2273
Proline	2274
Promax	2275
Proscan	2279
Proscos	2280
Prosonic	2282
Protech	2284
Proton	2288
Protron	2289
Proview	2290
ProVision	2291
Pvision	2300
Pye	2302
Pymi	2304
<b>Q</b>	
Qingdao	2308
Quadro	4071
Quandra Vision	3546

## Dodatky

Quasar	2320
Quelle	2322
Questa	2324
<b>R</b>	
Radialva	2329
Radio	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Rank	2345
Rank Arena	2346
RBM	2350
RCA	2351
Realistic	2354
Recco	2358
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669
Rediffusion	2364
Redstar	2366
Reflex	2368
Relisys	2374
Remotec	2377
Reoc	2379
Revox	2383
Rex	2385
RFT	2386
Rhapsody	2387
Ricoh	2390
Rinex	2392
R-Line	2327
Roadstar	2398
Robotron	2401
Rodex	3671
Rolsen	3921
Rolson	2410
Rowa	2416
Royal	2419
Royal Lux	2420
RTF	3548
Rukopir	3672

<b>S</b>	
Saba	2429
Sagem	2434
Saige	2435
Saisho	2437
Saivod	2439
Salora	2443
Salsa	2444
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Sandra	2454
Sanjian	2455
Sansui	2458
Santon	2459
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
Save	3673
SBR	2492
Sceptre	2498
Schaub Lorenz	2500
Schneider	2501
Scotch	2506
Scott	2508
Sears	2514
Seaway	2515
Seelver	2520
SEG	2522
SEI	2524
Sei- Sinudyne	2525
Seitech	3433
Seleco	2528
Semivox	2529
Semp	2530
Sencora	2531
Sentra	2534
Serie Dorada	2538
Serino	2539
Shancha	2546
Shanghai	2547
Shanshui	4133

Shaofeng	2549
Sharp	2550
Shen Ying	2552
Shencai	2553
Sheng Chai	3922
Sheng Chia	2554
ShengCai	4217
Shenyang	2555
Sherwood	2557
Shinelco	4074
Shintoshi	2564
Shivaki	2567
Shorai	2569
Show	2570
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera	2576
Siesta	2577
Silva	2591
Silva Schneider	2592
Silver	2594
SilverCrest	2595
Singer	2599
Sinotec	2600
Sinudyne	2601
Skantic	2605
SKY	2610
SKY Brasil	3923
Skysonic	2627
Skyworth	2631
Sliding	2635
SLX	2638
Smaragd	2641
S-Media	3515
Soemtron	2647
Sogo	2650
Solavox	2654
Sonawa	2663
Songba	2665
Songdian	4136
Sonic	2666
Soniko	2669
Soniq	2670

Sonitron	2671
Sonneclair	2673
Sonoko	2675
Sonolor	2676
Sontec	2677
Sontech	3435
Sony	2679
Sound & Vision	2680
Soundesign	2684
Soundwave	2689
Sova	2690
Sowa	2691
Soyea	2692
Soyo	2693
Spectra	2697
Spectroniq	2701
Squareview	2703
Srypton	4138
Ssangyong	2706
Staksonic	2712
Standard	2713
Starlite	2728
Stenway	2739
Stern	2741
Stevison	2742
Strato	2745
Strong	2748
Stylandia	2752
Sunic Line	3677
Sunkai	2762
Sunny	2764
Sunstar	2768
Sunstech	2769
Sunwood	2772
Superla	2782
Superscan	2786
Supersonic	2787
SuperTech	2789
Supervision	2791
Supra	2792
Supratech	2793
Supreme	2795
Susumu	2797
Sutron	2798

## Dodatky

SVA	2800
Svasa	2801
Swedx	2803
Swisstec	2806
Sydney	2808
Sylvania	2809
Symphonic	2810
Synco	2811
Sysline	2815
Sytong	2820
<b>T</b>	
T+A	2821
Tacico	2823
Tactus	2825
Tai Yi	2833
Taishan	2835
Talent	2838
Tandberg	2842
Tandy	2843
Targa	2847
Tashiko	2850
Tatung	2852
TCL	2856
TCM	2857
Teac	2860
Teachimagen	4140
Tec	2861
Tech Line	2863
Techica	2865
Technica	2868
Technics	2869
Technika	2870
TechniSat	2873
Technisson	2874
Techno	4076
Technol Ace	2875
Technosonic	2878
Technotrend	2879
Techvision	4307
Techwood	2884
Tecnimagen	2885
Teco	2886

Tedexlex	2889
Teiron	2891
Tek	2892
Teknika	2895
Teleavia	2901
Telecor	2910
Telefunken	2914
Telefusion	2915
Telegazi	2917
Telemeister	2924
Telesonic	2930
Telestar	2931
Teletech	2934
Teleton	2935
Televideon	2938
Television	2939
Televiso	2941
Temco	2946
Tempest	2948
Tennessee	2952
Tensai	2954
Tenson	2955
Tesla	3680
Tesmet	3550
Tevion	2962
Texet	2963
Thomson	2972
Thorn	2974
Thorn-Ferguson	2976
Tiane	2980
Tiankeban	4142
Tiny Digital	2987
TMK	2994
TML	2995
Tobo	2999
Tokai	3001
Tokaido	3002
Tokyo	3004
Tomashi	3006
Tongguang	3008
Tongtel	3010
Top Show	3681
Topline	3016
Toshiba	3021

Tosumi	3023
Towada	3028
Toyoda	3030
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS- continens	3039
Transfec	4143
Tranasonic	3041
Transtec	3042
Triad	3049
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TVS	3081
TVTEXT 95	3082
<b>U</b>	
Uher	3089
Ultravox	3095
UMC	3099
Unic :Line	3100
Union	3781
United	3106
Unitronic	4513
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116
<b>V</b>	
V7	3130
Videoseven	3130
VANGUARD	3450
Venturer	3143
Venus	4308
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videocon	3163
Videologic	3165
Videologique	3166
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173

Videoton	3174
Vidtech	3179
Viewsonic	3186
Viore	3192
Visiola	3197
Vision	3198
Vistar	3207
Vistron	3773
Visual Innovations	4773
Vito	4310
Vivax	3601
Vivo	4353
Vizio	3211
Vortec	3217
Voxson	3220
VU	4078
Vue	3225
<b>W</b>	
Walker	4311
Waltham	3230
Wards	3231
Warumaia	3232
Watson	3233
Watt Radio	3234
Waycon	3237
Wega	3238
Wegavox	3239
Weipai	3241
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247
Westinghouse	3249
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Wilson	3260
Winco	3263
Windsor	3265

## Dodatky

Windstar	3266
Windy Sam	3267
Wintel	3271
World-ofVision	3282
Woxter	3286
Wyse	3288
<b>X</b>	
Xenius	3297
Xiahua	3299
Xianghai	3300
Xiangyang	3301

Xiangyu	3302
Xihu	3303
Xinaghai	3304
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xingyu	3926
Xinrisong	3308
Xiron	4079
Xlogic	3310
XMS	3312
Xomax	3905
Xoro	3315
Xrypton	3317

Xuelian	3320
<b>Y</b>	
Yakumo	3324
Yamaha	3326
Yamishi	3328
Yapshe	3329
Yingge	3334
Yokan	3335
Yoko	3336
Yonggu	3339
Yorx	3340
Yousida	3343
Ytaiwai	3344

Yuhang	3345
YU-MATU	3603
Yüsmart	4777
<b>Z</b>	
Zanussi	3349
Zenith	3356
Zepto	4081
ZhuHai	3364
Ziggo	4007
Zonda	3369

## F4 Bezpečnostní pokyny

Část Otázky bezpečnosti slouží k zajištění bezpečnosti uživatelů a zabránění škodám na majetku. Přečtěte si prosím pečlivě tento dokument, zaručíte správné použití boxu.

### NAPÁJENÍ

- Zástrčku pevně zapojte.
- Před připojením napájecích kabelů zkontrolujte, zda jsou box Horizon HD DVR a televizor vypnuté.
- Před zapojením napájecího kabelu zkontrolujte, že je kabel správně připojen k boxu Horizon HD DVR.
- Skříňky, napájecího kabelu ani napájecího konektoru se nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud kabel videa/zvuku po připojení vyzařuje teplo, vytáhněte zástrčku a obraťte se na Péči o zákazníky UPC.
- Jediný způsob odpojení napájení klienta IP je vyjmutí 12V napájecí jednotky ze zásuvky. Proto musí být klient IP nainstalován v blízkosti napájecí zásuvky, která by měla být snadno přístupná.

### INSTALACE A ÚDRŽBA

- Nezakrývejte větrací otvory boxu Horizon HD DVR. Nechte mezeru alespoň 10 cm nad ním a kolem něj, abyste umožnili přiměřené větrání.
- Box Horizon HD DVR umístěte v dobře větraném prostoru.
- Box Horizon HD DVR umístěte podle pokynů v návodu k použití.
- Neumísťujte jej do vlhkých nebo prašných prostor ani do blízkosti topných zařízení.
- Do blízkosti boxu Horizon HD DVR neukládejte hořlavé látky ani spreje.
- Nezakrývejte horní část boxu Horizon HD DVR.
- Na box Horizon HD DVR nepokládejte nic těžkého, protože to může ovlivnit funkčnost čelního panelu.
- Nestříkejte vodu přímo na zařízení a nepoužívejte chemické prostředky jako vosk, sprej proti komárům, alkohol nebo saponát.
- Box Horizon HD DVR nepokládejte na žádný nestabilní podklad.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepokládejte na box Horizon HD DVR žádné kovové předměty jako vlásenky, kancelářské sponky nebo mince.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, NEOTVÍREJTE.
- Během bouřky nebo pokud je nepoužíváte delší dobu, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud box vydává nezvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte Péči o zákazníky.
- Při čištění otírejte box Horizon HD DVR měkkým a suchým hadříkem.
- Nepokládejte na zařízení nic, co by do něj mohlo odkapávat nebo unikat. Na zařízení nikdy nestavte předměty naplněné vodou, například vázy.



## Dodatky

### OBEZNÉ

- Před připojením koaxiálního kabelu k boxu Horizon HD DVR zkontrolujte, zda je správně uzemněn.
- Tento návod uschovejte pro pozdější použití.

## F5 Informace

### Pojmy a zkratky

<b>APLIKACE</b>	Malá aplikace (program), kterou lze nainstalovat a spustit v televizoru. Aplikace může být okno se zobrazením počasí, okno se zprávami ze světa, program pro prohlížení fotografií nebo přehrávání hudby.
<b>VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ</b>	Vyrovnávací paměť je oblast fyzické paměti v boxu Horizon HD DVR sloužící k dočasnému ukládání přijatých dat z vysílání programu nebo dat z již uloženého obsahu videa.
<b>COD</b>	Program na vyžádání. Umožňuje koupit celý program nebo jednotlivé vysílané programy typu Platba za zobrazení (viz níže).
<b>DOCSIS</b>	Specifikace rozhraní služby data prostřednictvím kabelu (Data Over Cable Service Interface Specification). Mezinárodní telekomunikační standard, který umožňuje přidání vysokorychlostního datového přenosu do stávajícího systému kabelové televize.
<b>DLNA</b>	Aliance digitální živé sítě (Digital Living Network Alliance). Umožňuje sdílení digitálních médií mezi zařízeními, jako jsou počítače, tiskárny, mobilní telefony a další multimediální zařízení.
<b>DVR</b>	Digitální videorekordér (Digital Video Recorder). Umožňuje záznam programů nebo filmů na vyžádání na disk set-top boxu a jejich pozdější sledování. Můžete nahrát jeden program při sledování jiného programu.
<b>HDMI</b>	Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (High-Definition Multimedia Interface). Kompaktní audio/video rozhraní pro přenos nekomprimovaných digitálních dat.
<b>HDCP</b>	Digitální ochrana širokopásmového digitálního obsahu (High-bandwidth Digital Content Protection). Šifrovací systém pro vynucení správy digitálních práv (DRM) prostřednictvím rozhraní HDMI.
<b>HDTV</b>	Televize s vysokým rozlišením (High Definition Television). Televize, která má rozlišení podstatně vyšší než u tradičních televizních systémů.
<b>Lineární televize</b>	Standardní televizní služba, kde musíte sledovat plánovaný televizní program v předem určeném čase a na konkrétním programu, který jej vysílá.
<b>PIP</b>	Obraz v obraze (Picture in Picture). Funkce, kdy je jeden program (program) zobrazen v režimu celé obrazovky a současně je druhý program zobrazen v menším vsazeném okně. Zvuk přichází pouze z programu přes celou obrazovku.
<b>RCU</b>	Jednotka dálkového ovladače (Remote Control Unit). Standardní dálkový ovladač pro využití všech funkcí boxu Horizon HD DVR a televizoru.
<b>STB (set-top box)</b>	Box Horizon HD DVR. Zařízení, které se připojuje k externímu zdroji signálu a dekoduje signál do obsahu, který lze zobrazit na televizoru.
<b>TELEVIZNÍ PRŮVODCE</b>	Poskytuje průběžně aktualizované informace o současných i připravovaných programech. Umožňuje procházet informace o plánování, výběr programů podle času, titulu, programu nebo žánru pomocí dálkového ovladače.
<b>VOD</b>	Video na vyžádání (Video On Demand). Umožňuje pronajmout a sledovat filmy z knihovny filmů v pohodlí vašeho domova. Vybrané video můžete sledovat pouze v reálném čase. Není možné je stáhnout do boxu Horizon HD DVR.

### Informace o autorských právech

Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna americkými patenty a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Rovi Corporation; tato technologie je určena pouze pro domácnosti a další omezená zobrazení, nestanoví-li společnost Rovi Corporation jinak. Reverzní inženýrství i demontáž jsou zakázány.



## Dodatky

### Pokyny k recyklaci



Obalové materiály jsou recyklovatelné a lze je znovu použít. Všechny materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci.

Při vyřazení boxu Horizon HD DVR vždy postupujte v souladu s místními pravidly a předpisy. Baterie by neměly být nikdy vyhozeny ani spáleny, ale zlikvidovány v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace baterií.

Tento produkt a dodávané příslušenství, bez baterií, tvoří příslušný produkt podle směrnice o OEEZ.

## F6 Soukromá domácí síť – ochrana soukromí

Pokud návštěvník se zařízením obsahujícím server DMS chce předávat na obrazovku televizoru mediální obsah pomocí boxu Horizon HD DVR, musí dodržet následující postup. Mějte na paměti, že možnost připojení dalších zařízení k boxu Horizon HD DVR ovlivní vaše soukromí, stejně jako soukromí návštěvníka.

1. Musíte návštěvníkovi poskytnout podrobnosti o názvu sítě (SSID) a hesle, aby se jeho zařízení mohlo připojit k boxu Horizon HD DVR.
2. Přejděte do nabídky **Moje zařízení**. Zde se zobrazí vámi povolené zařízení.
3. Vyberte a přehrajte obsah uložený v zařízení s podporou DMS.
4. Připojení bude ukončeno, jakmile se zařízení dostane mimo dosah signálu Wi-Fi boxu Horizon HD DVR. Pokud dojde ke ztrátě signálu, obsah již nebude možné v boxu Horizon HD DVR přehrát.

### Vezměte prosím na vědomí následující:

#### *Připojení návštěvníků k síti Wi-Fi boxu Horizon HD DVR*

1. Zařízení lze k boxu Horizon HD DVR připojit, pouze pokud vlastník soukromé domácí sítě poskytne návštěvníkovi název sítě (SSID) a heslo. Jinak se zařízení nemůže k síti Wi-Fi boxu Horizon HD DVR připojit.
2. Návštěvník má povolen přístup k vaší soukromé domácí síti a po připojení má přístup pokaždé, když je zařízení v dosahu Wi-Fi signálu boxu Horizon HD DVR, dokud nezměníte identifikátor SSID nebo heslo.
3. Všechny akce zařízení návštěvníka ve vaší soukromé domácí síti se považují za přenosy dat vyvolané soukromou domácí sítí.

#### *Připojení návštěvníků k síti Wi-Fi boxu Horizon HD DVR se zařízením s podporou technologie DMS.*

4. Soubory hudby a videa v zařízení návštěvníka připojenému k boxu Horizon HD DVR tento box automaticky indexuje a zařadí a zobrazí je v částech rozhraní **Moje videa** a **Moje hudba** boxu Horizon HD DVR.
5. Jakmile se zařízení návštěvníka s podporou technologie DMS připojí k boxu Horizon HD DVR a má server DMS zapnutý a spuštěný, box Horizon HD DVR začne okamžitě přidávat jeho mediální soubory do svého katalogu médií. Tyto soubory budou přidány do katalogu médií i v případě, že je televizor vypnutý.
6. Rejstřík mediálních souborů návštěvníka zůstane viditelný v katalogu boxu Horizon HD DVR, i když bude zařízení od boxu odpojeno, obsah těchto souborů však nebude možné přehrát, dokud se zařízení návštěvníka s podporou technologie DMS nepřipojí k soukromé domácí síti boxu Horizon HD DVR.
7. S ohledem na body 5 a 6 výše se může stát, že návštěvník se zařízením s podporou technologie DMS přistupující do vaší soukromé domácí sítě si nemusí být vědom, že mediální soubory hudby a videa z jeho zařízení s podporou technologie DMS budou boxem Horizon HD DVR indexovány a zobrazeny v části **Moje videa** a **Moje hudba** v rozhraní boxu Horizon HD DVR. Měli byste o tom své návštěvníky odpovídajícím způsobem informovat.

# F7 Pravidla Open Source

## Software Open Source

Některé součásti softwaru obsaženého v tomto produktu mohou být tvořeny svobodným softwarem nebo softwarem open source, které podléhají některé z licencí:

- (i) GNU General Public Licence („GPL“);
- (ii) GNU Lesser General Public Licence („LGPL“).

V souladu s licencemi GPL a LGPL zpřístupňuje společnost Pace zdrojový kód softwaru open source, knihoven a souvisejících nástrojů, které používá, jakož i jejich změny (pokud jsou k dispozici) veřejnosti ve formě zdrojového kódu na adrese:

<http://www.pace.com/opensource/request>

Můžete svobodně používat, upravovat a distribuovat software open source i veškeré změny v něm, dokud budete v souladu s podmínkami výše uvedených licencí GPL nebo LGPL.

## Licence Open Source

Některé součásti softwaru obsaženého v tomto produktu mohou být tvořeny svobodným softwarem nebo softwarem open source. Seznam těchto součástí a kopie příslušných prohlášení o autorských právech a o podmínkách licence vyžadovaných těmito licencemi, jsou k dispozici na této webové stránce:

<http://www.pace.com/opensource/license>

Tento seznam se může průběžně měnit a může záviset na modelu výrobku nebo verzi softwaru, kterou jste obdrželi. Pokud nejste schopni získat přístup k této webové stránce a chcete získat kopii tohoto seznamu, obraťte se na správce Open Source: Pace plc, Victoria Road, Saltaire, West Yorkshire BD18 3LF Velká Británie. V rozsahu podmínek těchto licencí Open Source nebo svobodného softwaru jsou zakázána jakákoli omezení v jakékoli licenci koncového uživatele zahrnuté v produktu; taková omezení se nevztahují na příslušné součásti Open Source nebo svobodného softwaru.



## **F8 Prohlášení o shodě**

DODÁ SPOLEČNOST PACE